



LIXIL ラシッサ クローゼット ドア開き戸 ソフトモーション 取付け説明書

●この取付け説明書は、必ず取付けされる方へお渡しください。

■部品一覧表


名称	ソフトモーション
姿図	
入り数	1個/2個

●お願い
●ソフトモーションにシリコン、グリス等を塗布しないでください。
作動不良の原因となります。


■取付け手順

■ソフトモーションの対応機種


【クローゼット両開戸】

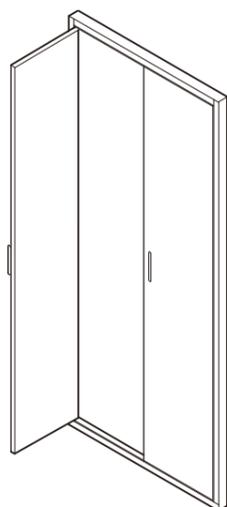

【クローゼット片開戸】

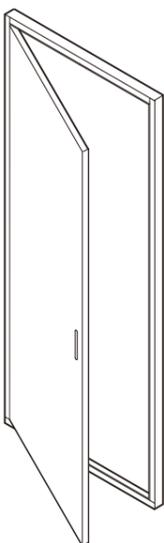

■ソフトモーション推奨取付け個数

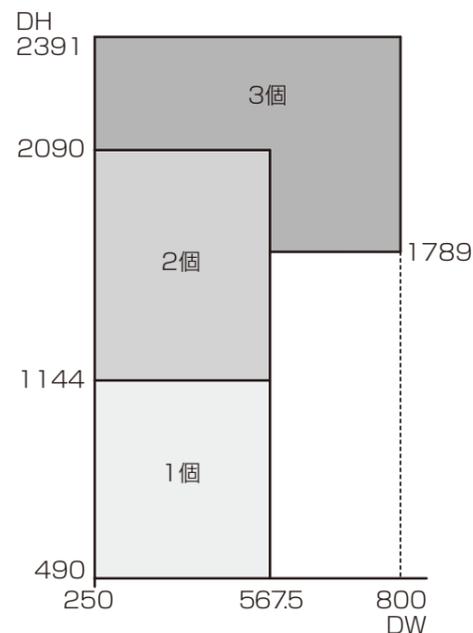



■ソフトモーションの取付け位置と個数

2枚丁番		3枚丁番		4枚丁番	
ソフトモーション1個	ソフトモーション1個	ソフトモーション2個	ソフトモーション1個	ソフトモーション2個	ソフトモーション3個
			どちらか1カ所		

●取付け上のお願
●ソフトモーションを取付けの際には扉サイズに応じた推奨の個数で取付けてください。取付け後は、扉を数回開閉し動作に問題がないことを確認してください。
※ソフトモーションの個数を増減することは可能ですが、その際にも動作に問題がないことを確認してください。

■ソフトモーションの取付け

- ①丁番の口穴に突起を差込みます。
- ②ソフトモーションの後ろ側をパチンと音がするまで差込みます。

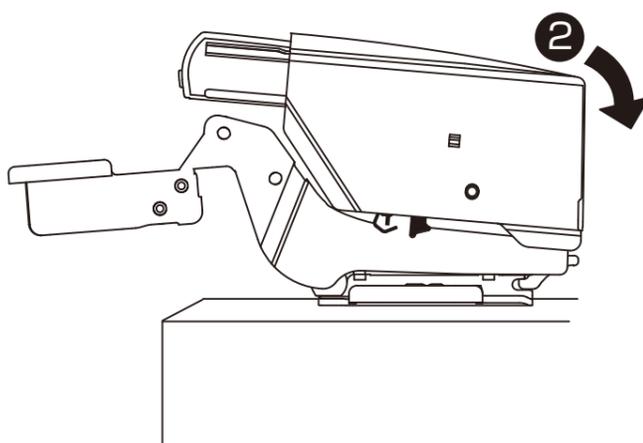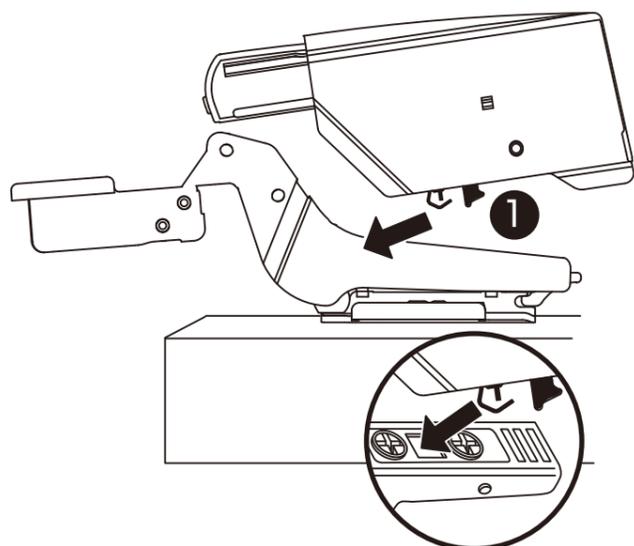

■ソフトモーションの取外し

ソフトモーションの後ろ側を引っ張って取外します。

