


### 1 PPハンドル用錠座の取付け

- ① ロックボタン座のネジ筒部を箱錠の凹みに合せ、ボタンアームをロックスロット穴に差し込む。

**お願い** ロックボタンのネジ筒部形状の■と●を箱錠の凹み形状に合わせて取付けてください。

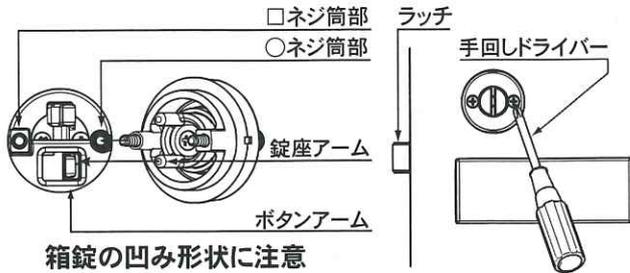

- ② 錠座のネジ筒部を箱錠の凹みに合せ、錠座のアームを箱錠のロックスロット穴に合せ、錠座取付ネジを手回しドライバーで左右均等に締め付け仮固定する。

**お願い** 錠座のネジ筒部形状の■と●を箱錠の凹み形状に合わせて取付けてください。

- ③ ロックボタンのシーソー操作でスムーズに施・解錠作動することを確認し、水平を微調整して手回しドライバーで左右均等に増し締めする。


**お願い** ネジは片方ばかりを締めず、左右交互に少しずつ均等に締め付けてください。

- ④ 錠座にカバーを嵌める。

**電動ドライバー 使用厳禁**



手回しドライバーをご使用下さい。

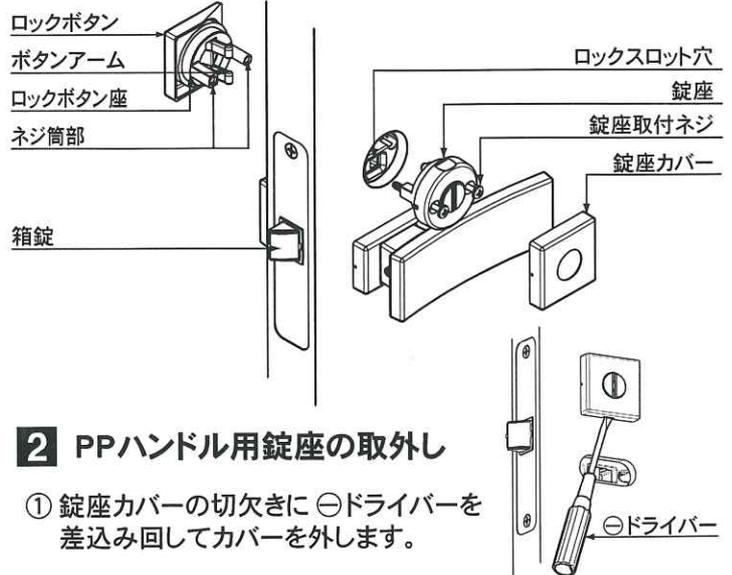

### 2 PPハンドル用錠座の取外し

- ① 錠座カバーの切欠きに ⊖ドライバーを差し込み回してカバーを外します。

- ② 錠座取付ネジを緩めて、ロックボタン座を外します。

**メンテナンス**

- 日常のお手入れは乾いた柔らかい布、または化学ぞうきんでから拭きしてください。
- 落ちにくい汚れは中性洗剤を薄めて硬く絞ったぞうきんでふき取り、その後乾いた柔らかい布でから拭きしてください。