



セット内容

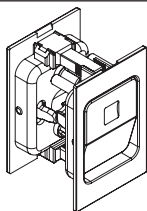


取付け準備

- 矢印方向に引き離してスイッチ座Aとスイッチ座Bを分離します。

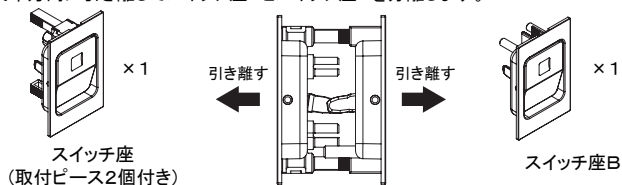


錠の取付け

- スイッチ座Aとスイッチ座Bを引戸本体の加工穴に取付けます。

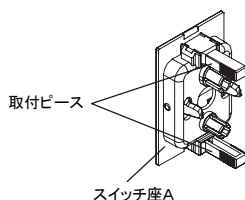

スイッチ座は【解錠状態】にして
取り付けてください。

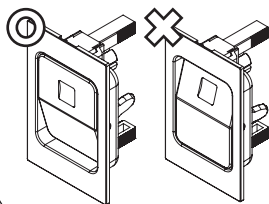


引戸本体



加工穴

スイッチ座B

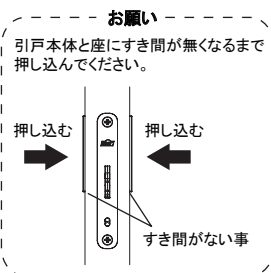

錠の取り外し

- スイッチ座の上下にある切欠けに引戸本体を
傷つかないようにマイナスドライバーを差し込み、
少しずつ座を浮かせて外します。

