



IIxil

スタイルシェード【壁付RC造用】

取付け説明書

- この説明書は、必ず取付けされる方にお渡してください。 ※内は、ロット No. 表示位置を示します。
- 取付けされる方へのお願い
- 本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。
- ▲注意…取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

- 本製品の落下・転落や、作動不良の原因となるおそれがありますので、下記事項をお守りください。
- ・必ず指定のねじで取付けてください。

・本体固定ねじは、2.5 ± 0.5N・m [25 ± 5kgf・cm] のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキがないことを確認してください。

・本体固定の際は、必ずワッシャーを使用してください。

・取付け前に、サッシの枠の水平、垂直が出ているかを確認してください。

・外壁取付け面が平らであることを確認してください。また、漏水の跡、ワレがないことを確認してください。

・RC 造躯体専用のため、木造や ALC などの躯体には使用しないでください。

・RC 造の打放し面に直接取付ける仕様となっています。外装材の上から取付けないでください。

・強度、防錆性を保つため、必ず指定のブラケット・ねじを指定の数量使用してください。

・ブラケット取付けねじは、RC 躯体開口端部より 35mm 以上離れた位置に取付けてください。

・下穴はφ 4.3 のコンクリートドリルを使用して、深さは 45mm 程度確保し、下穴の切粉は必ず除去してください。

・取付け後、本体をゆすり、ゆるみ・ガタツキなどがないことを確認してください。
-
- 取付け上のお願い
- サッシの仕様によっては取付けができない場合があります。

あらかじめカタログの納まり図、発注時のご注意などをご確認ください。

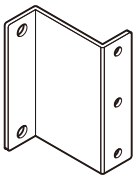
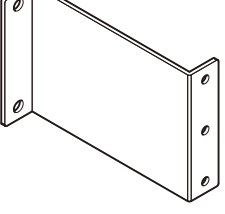
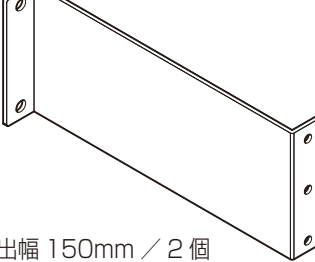
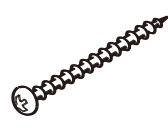
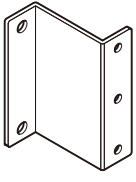
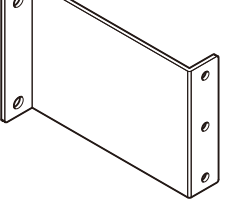
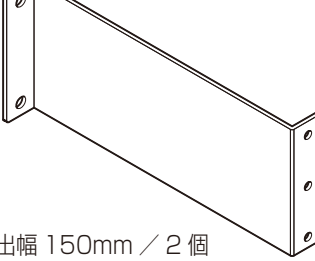
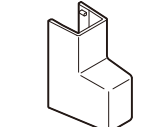
●木の葉や細かい小枝がたえず動くような風（風速 5m/s 程度）が吹いているときは、シェードを巻き上げてください。あおられて製品が破損するおそれがあります。

●生地は汚れ・キズが付きやすいので、特に取扱いに気をつけてください。

●建物の屋根雪が直接落ちる場所には取付けないでください。

●2階以上のサッシへ取付ける場合、足場を組むなどの安全措置をとってください。

●本体は水平に取付けてください。水平が出ていないと、生地 of 巻乱れが生じ、生地 of 消耗につながります。


●外観左側（2 枚仕様は両側）のボックスキャップ中央にシェード巻取りスピードの「調整ねじ」があります。取付けの際は、工具が入るスペースを確保することをおすすめします。
- 本体図
-
- 部品・ねじ一覧表 ( には部品色記号が入ります)
- | □-07-HAAW(出幅40mm用)／□-08-HAAW(出幅90mm用)／□-09-HAAW(出幅150mm用) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア本体用壁付ブラケット | | | イ | ウ | エ | オ | カ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出幅 40mm / 2 個 | 出幅 90mm / 2 個 | 出幅 150mm / 2 個 | 固定金具 / 2 個 | なべコンクリートねじ
φ5×35 / 4 本 | バインド小ねじ
M4×10
(シール付) / 4 本 | なべ小ねじ
M4×10 / 2 本 | ワッシャー
/ 2 個 |
-
- 取付け説明書
- | □-07-HAAN(出幅40mm用)／□-08-HAAN(出幅90mm用)／□-09-HAAN(出幅150mm用) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| クフック用壁付ブラケット | | | ケ | コ | サ |
|  |  |  |  |  |  |
| 出幅 40mm / 2 個 | 出幅 90mm / 2 個 | 出幅 150mm / 2 個 | フック / 2 個 | フックカバー / 2 個 | なべコンクリートねじ
φ5×35 / 4 本 |
- バインド小ねじ
M4×10
(シール付) / 4 本
- 1/2

■取付け順序 ※すべて出幅 40mm 用のブラケットで記載しておりますが、出幅 90mm 用、150mm 用も同じです。

1 本体用壁付ブラケットの取付け

墨出し位置については、【墨出し位置詳細図】を確認してください。

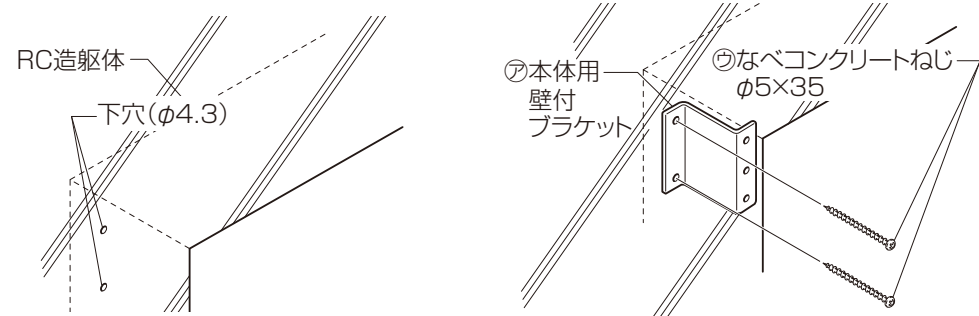- ①本体用壁付ブラケット取付け位置の墨出しをしてください。
墨出しは、ブラケット長穴の中心を狙ってください。
- ②墨出し位置に下穴（φ 4.3）をあけます。
- ③なべコンクリートねじで本体用ブラケットを固定します。
※ブラケットが下図の向きになるように取付けてください。




▲ 注 意

- 下穴深さは 45mm 程度確保し、下穴の切粉は必ず除去してください。ねじ込み深さが十分に確保できず、本体の落下につながるおそれがあります。


2 固定金具の取付け

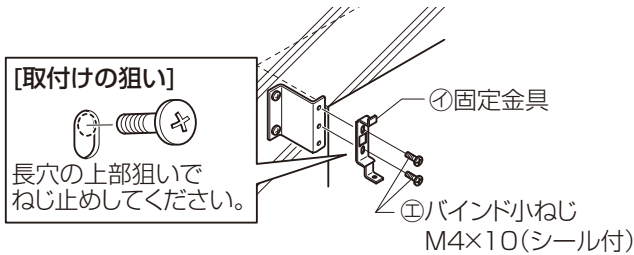固定金具を本体用壁付ブラケットに取付けます。
（外観右側も同様です）




3 本体の取付け

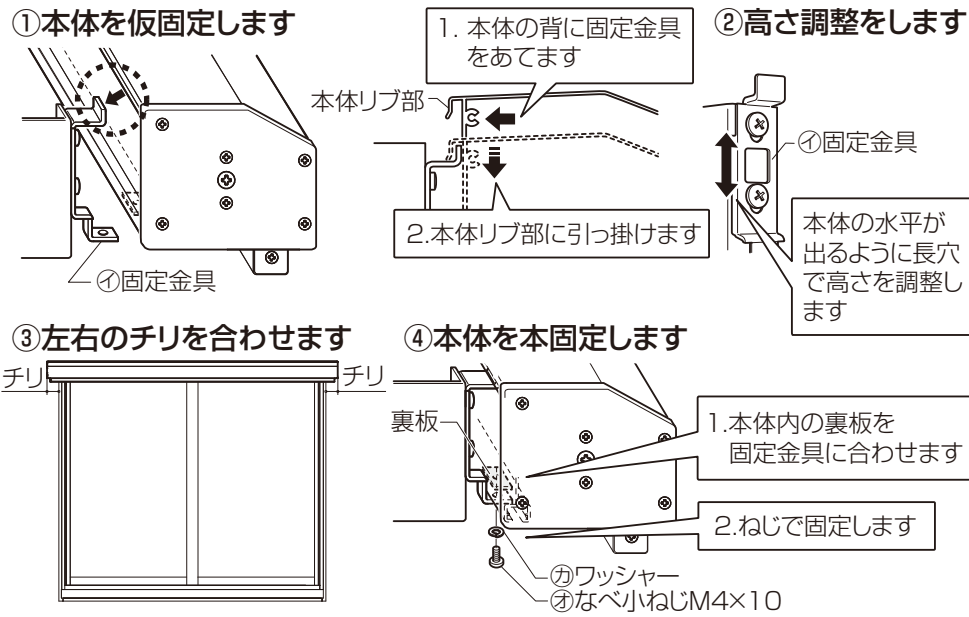固定金具に本体を下図のように取付けます。



【墨出し位置詳細図】 ※中間フック（有償品）の高さ方向取付位置は任意になります。

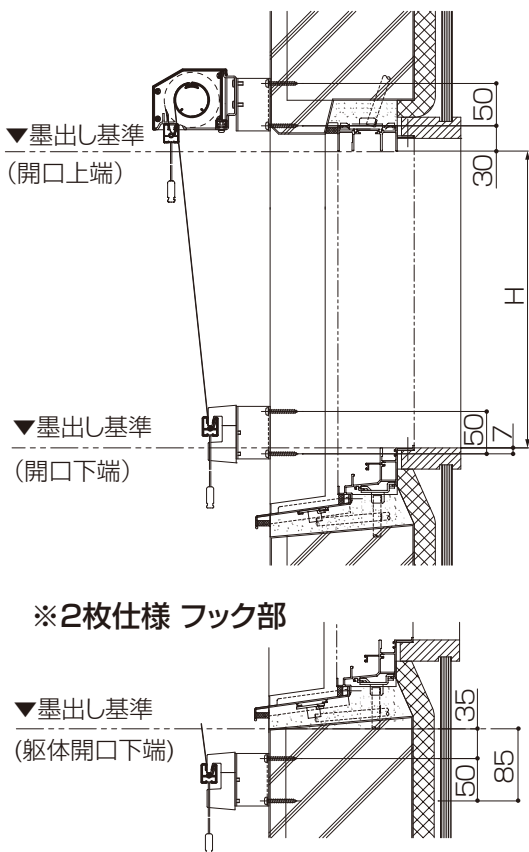サッシ品種に関わらず、H 基準寸法から下記寸法が墨出し位置になります。




▲ 注 意

- 本体の落下につながるおそれがありますので、下記事項をお守りください。
 - ・本体固定の際は、必ずワッシャーを使用してください。
 - ・本体の固定ねじは、 $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ [$25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$] のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキがないことを確認してください。

4 生地巻取りスピードの調整 ※お好みの巻取りスピードに変更したい場合のみ実施してください。

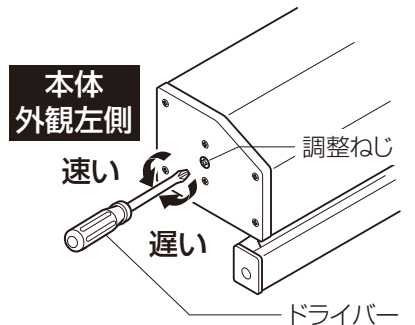生地を引出し、巻取りスピードの確認をしてください。お好みの巻取りスピードに変更したい場合は、「調整ねじ」でスピード調整をしてください。
※本製品は、ダンパーを搭載しており、生地巻き残し 30cm 程度から減速し、ゆっくり巻き上がる機構になっています。
※巻取りスピードは、気温やサイズなどにより異なります。
※2 枚仕様の場合、本体外観右側にも「調整ねじ」があります。右側のねじの調整方向は左側と逆回転になります。



中間フック（有償品）取付けの際は以下（5、6）の手順をご確認ください。
※中間フック（有償品）の取付け高さは任意になります。

5 フック用壁付ブラケットの取付け

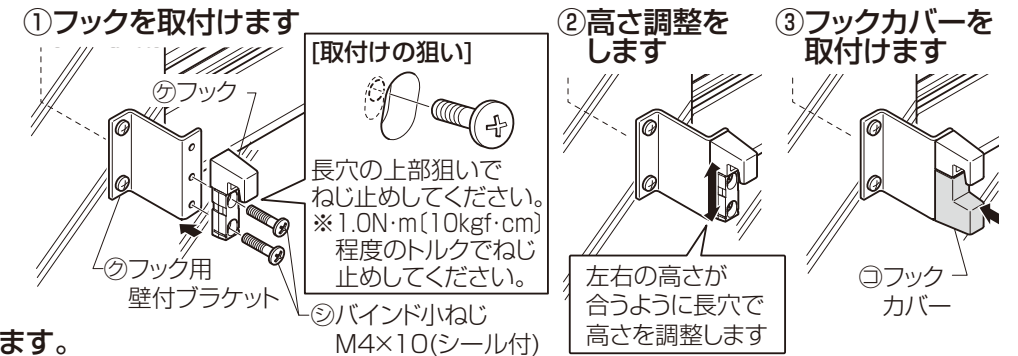
墨出し位置については、【墨出し位置詳細図】を確認してください。

- ①フック用壁付ブラケット取付け位置の墨出しをしてください。
墨出しは、ブラケット長穴の中心を狙ってください。
- ②墨出し位置に下穴（φ 4.3）をあけます。
- ③なべコンクリートねじでフック用壁付ブラケットを固定します。

▲ 注 意

- 下穴深さは 45mm 程度確保し、下穴の切粉は必ず除去してください。ねじ込み深さが十分に確保できず、部品の落下につながるおそれがあります。

6 フックの取付け（外観右側も同様です）



サッシ品種に関わらず、躯体開口部の基準より 35mm が墨出し位置になります。

