



トステム株式会社

# 玄関ドア クリエラR(半外付枠) 組立て説明書

- この説明書は、必ず組立てされる方にお渡しください。

## 組立てされる方へのお願い

- 本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

**▲注意** …組立てを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

## ▲注意

- 必ず錠セットを取り付け、枠に吊込んだ後は施錠をしてください。枠ごと運ぶ場合も施錠したまま行ってください。錠セットを取付ける前に枠へ吊込むと、ドアが勝手に開き危険です。
- ドア脱落などの原因になりますので、下記事項をお守りください。
  - ・丁番取付けねじは、最後まで締付けてください。
  - ・必ず指定のねじを、指定本数（穴の数だけ）使用して取付けてください。
- 漏水・腐食などの原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。
  - ・各接合部のコーティングシーラーを、ズレなくはさみ込むように、ねじ止めしてください。
  - ・枠の組立てねじは、 $2.5 \pm 0.5 \text{ N}\cdot\text{m}$  ( $25 \pm 5 \text{ kgf}\cdot\text{cm}$ ) の締付けトルクで止めた後、緩み・がたつきのないことを確認してください。

## 組立て上のお願い

- 枠の取付けについては、「クリエラR(半外付枠) 取付け説明書」をご覧ください。
- 取付け説明書及び取付けねじセットは、必ず施工される方にお渡しください。
- ガラス寸法は、ダンボール又はカタログをご覧ください。
- 後付けビードは別売りです。ガラス厚に応じて選択してください。

## ねじ・部品一覧表


- タイプによりセット内容が異なります。

(イ)	(ロ)	(ハ)	(二)	(四)	(ヘ)
 ナベタッピンねじ φ4×40	 ナベタッピンねじ φ4×75	 プッシュボタン	 トラス小ねじM4×16	 ナベタッピンねじ (1種) φ4×35	 コーナーブロック (R·L)

 ガラスライナー 8×14	 ストライクセット (皿小ねじM4×12)	 ドアガード受け ※枠に取付け	 バインド小ねじ M4×16	 ドアガードアーム	 皿小ねじM4×12 皿付きドアへの取付け用	 皿タッピンねじ (1種) φ4×25 フラッシュドアへの取付け用	 下枠アンカー
---------------------	-----------------------------	-----------------------	----------------------	--------------	------------------------------	---	------------


## 組立て前の確認

### ■ (イ)・(ロ)・(ハ)の使い分け

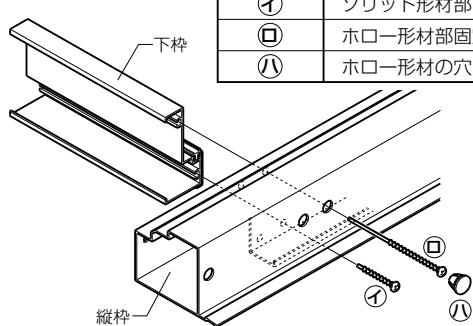


### ■先付けビードのコーナー部納まりについて

- 先付けビードは、温度変化による伸縮を考慮し、約2mm長めに設定しています。組立ての際、コーナー部の先付けビードが正しく納まっているか確認してください。

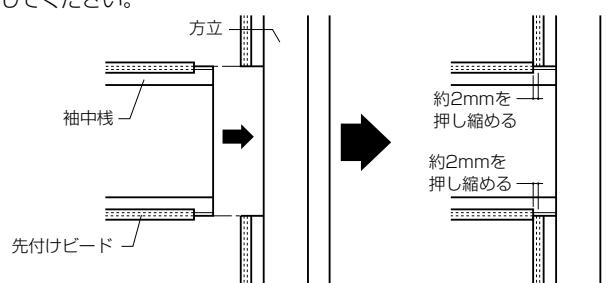


## ■組立て順序

- 図に従って枠を組立てます。
- ※図中Ⓐ～Ⓑは部品、ねじの種類を表します。
- 片開き、親子**
- ランマ無しの場合、無目はありません。
- コーナー組立て時は、先にⒷ縦枠を固定してからⒶ上枠を固定してください。

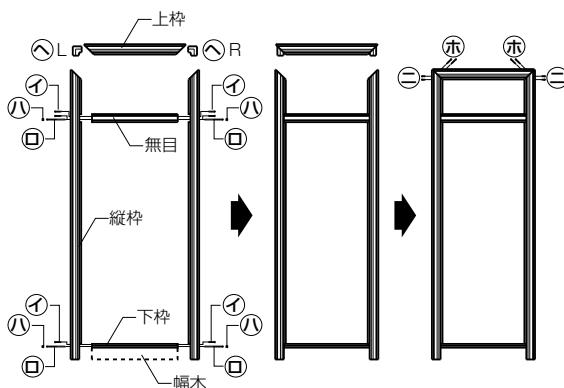


## ■片袖飾りランマ付き

- コーナー組立て時は、先にⒷ縦枠を固定してからⒶ上枠を固定してください。

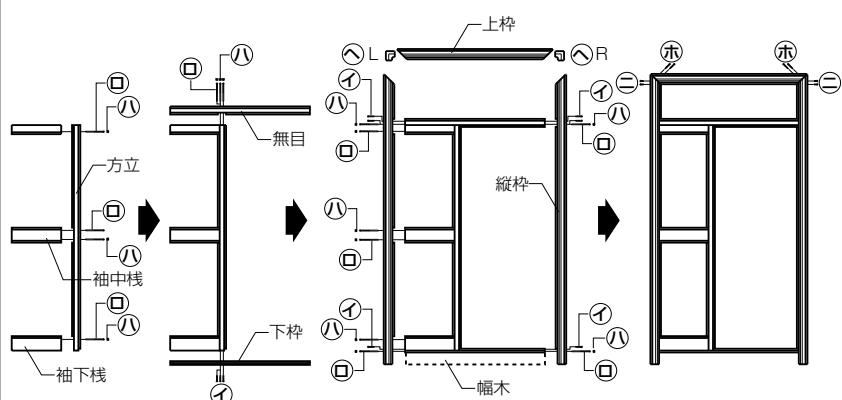

## ■両袖飾りランマ付き


- コーナー組立て時は、先にⒷ縦枠を固定してからⒶ上枠を固定してください。

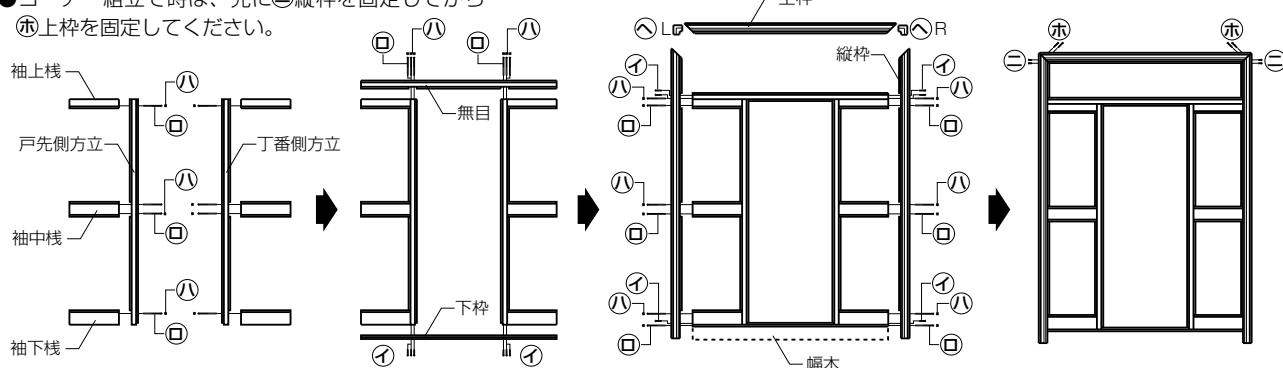

## ■組立て詳細（部品の取付け）

### ▲注意


- 漏水・腐食などの原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。
- ・各接合部のコーティングシーラーを、ズレなくはさみ込むように、ねじ止めしてください。
- ・枠の組立てねじは、 $2.5 \pm 0.5 \text{ N}\cdot\text{m}$  { $25 \pm 5 \text{ kgf}\cdot\text{cm}$ } の締付けトルクで止めた後、緩み・がたつきのないことを確認してください。

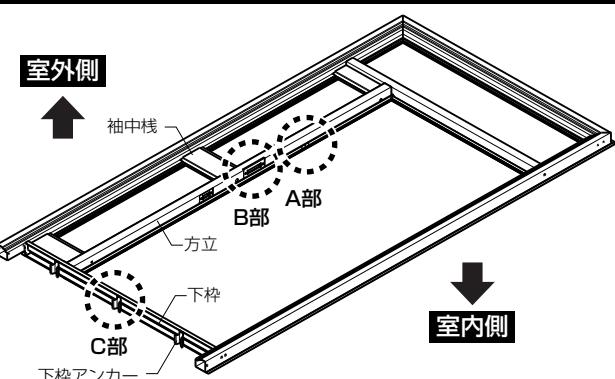


### ■下枠幅木を取付ける場合

- 下枠幅木は別売りを使用します。取付け説明書は、幅木セットに同梱されています。
- 下枠幅木を取付ける場合は、付属のアンカーは使用しません。


### ■A部詳細図

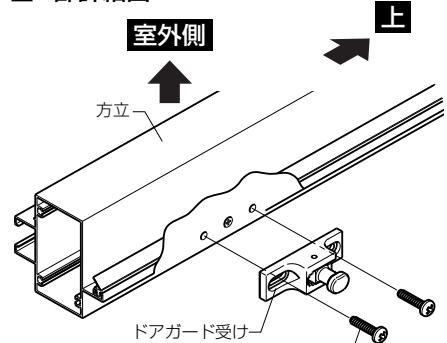

### ■B部詳細図

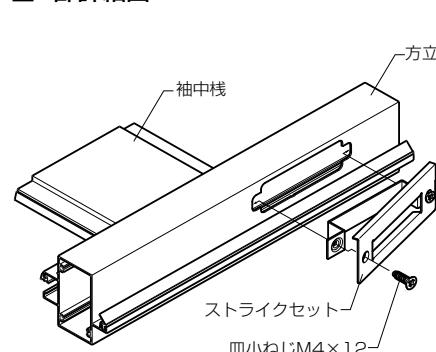


### ■C部詳細図

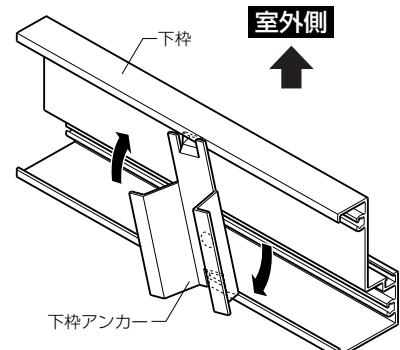

## ■ランマへのガラス入れ・袖飾りの取付け


### ■ランマ

- ①押縁の上部を倒して無目から外します。
- ②ガラスをガラスライナーのない方からけんどんで入れ、ガラスを持ち上げてガラスライナーをガラスの下に置きます。
- ③外した押縁を取り付け、後付けビードをまわします。

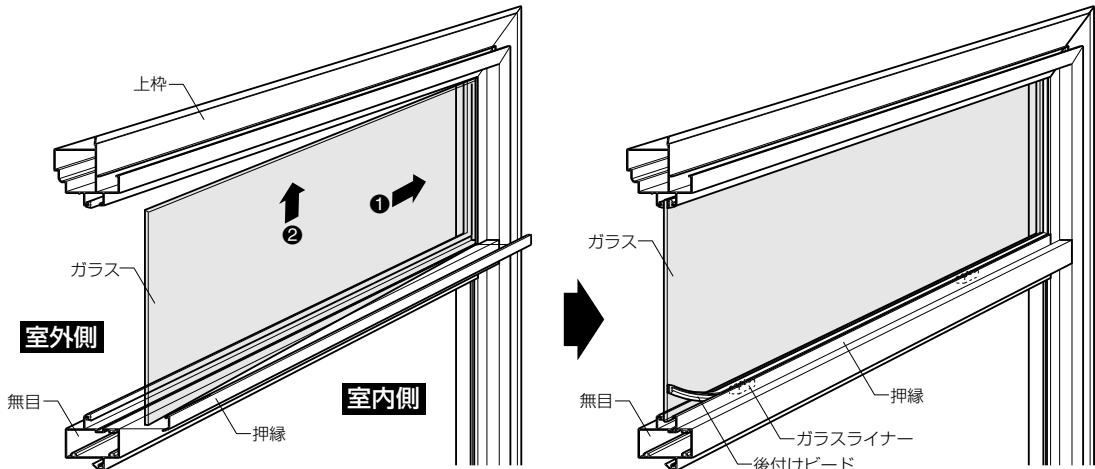

### ■袖飾り

- ①袖飾りを室外側から差込み、ねじ止めします。
- ②ガラスをガラスライナーのない方からけんどんで入れ、ガラスを持ち上げてガラスライナーをガラスの下に置きます。
- ③押縁を取り付け、後付けビードをまわします。

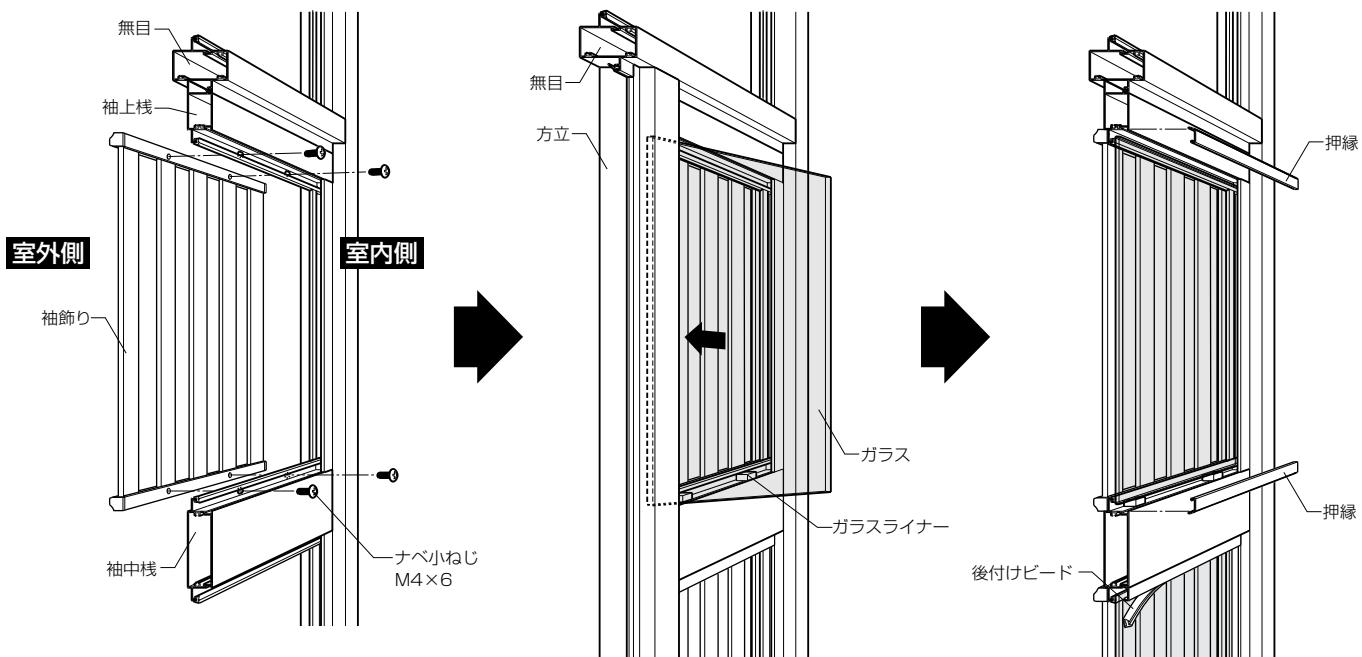

### ■後付けビード

- 防火仕様は同梱されている後付けビードを使用してください。
- 非防火仕様は後付けビードは別売りとなりますので、下表の後付けビードを使用してください。
- ※ブラック・オータムブラウン製品には、ブロンズ用(B)を使用してください。
- シャイニングレー製品には、シルバー用(S)を使用してください。

20m (小箱入り)


		ガラス厚				
		3mm	4mm	5mm	6mm	6.8mm
色	B	A3F03	A3F04	A3F05	A3F06	A3F07
	W	A8F03	A8F04	A8F05	A8F06	A8F07
	S	A1F03	A1F04	A1F05	A1F06	A1F07

## ■丁番の取付け・ドア本体の吊込み


- ①丁番には上下の区別があります。軸の長い丁番は上、軸の短い丁番は下になるように取付けます。  
(取付けねじは丁番セットに同梱されています。)  
ドア本体側の丁番は、皿小ねじM4×20(長い方のねじ)で取付けます。
- ②ドア本体を上部・下部の順で吊込みます。

### ▲注意


- 必ず錠セットを取り付け、枠に吊込んだ後は施錠をしてください。枠ごと運ぶ場合も施錠をしたままで行ってください。錠セットを取り付ける前に枠へ吊込むと、ドアが勝手に開き危険です。
- 丁番取付けねじは、最後まで締付けてください。ドア本体脱落の原因になります。

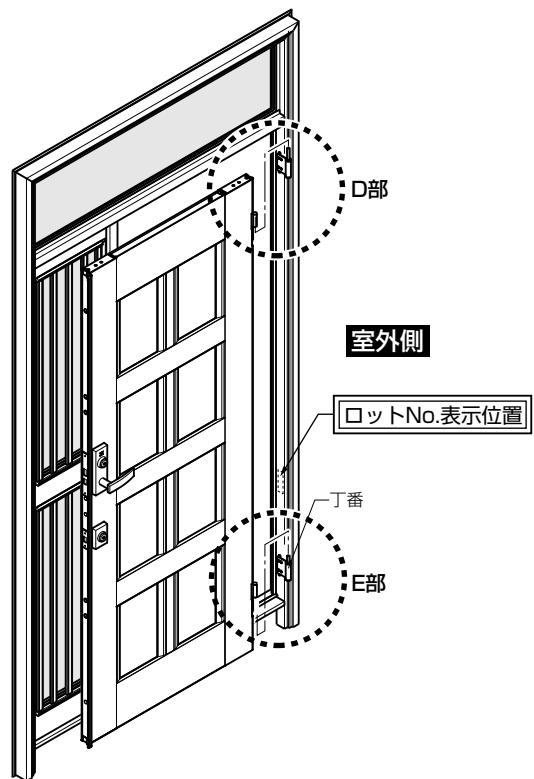

■D部詳細図

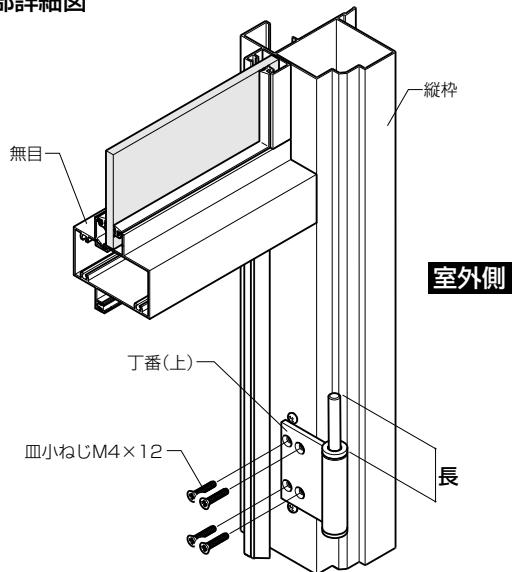

■E部詳細図

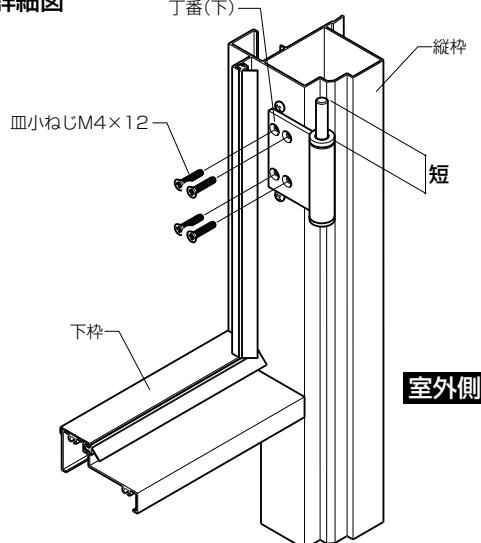

## ■ドアガードアームの取付け

- ドアガードアームをドア本体側の穴に合わせてねじで取付けます。

