



●この取付け説明書は、必ず取付けされる方へお渡しください。


■取付けされる方へのお願い

- この部品は、玄関収納のウォールキャビネット用部品です。指定製品以外への取付けはしないでください。部品が機能しない場合があります。
- 部品をねじで固定する際には、必ず手回しドライバーを使用してください。強いトルクで締付けると、ねじが空回りすることがあります。
- 丁番で扉位置を調整した後に部品を取付けてください。先に部品を取付けると位置調整により部品位置が合わなくなります。

1. 取付け前の確認

1-1 部品の確認

●部品セット内に同梱されている部品があるか確認してください。

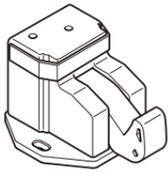名称	耐震ロック本体	耐震ロック受け座	取付けねじ トラスタッピンねじφ3.5×14
姿図			
入り数	1個	1個	4本



2. 耐震ロック本体の取付け

2-1 取付け穴加工

- 天板に取付用下穴をあけます。(下穴径φ2.5、深さ12mm以下)
壁面に固定する前に取付けを行うと作業が容易に行えます。


【W740/W800】(両開き)

【W400】(片開き)

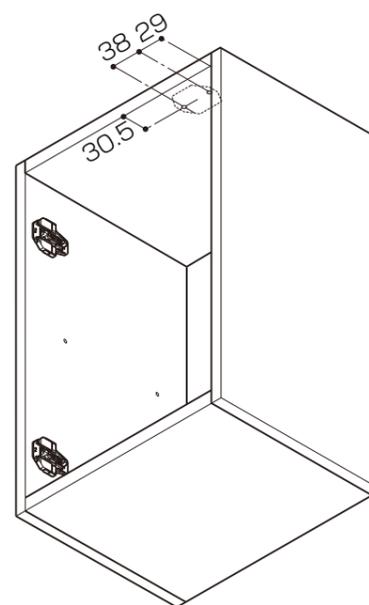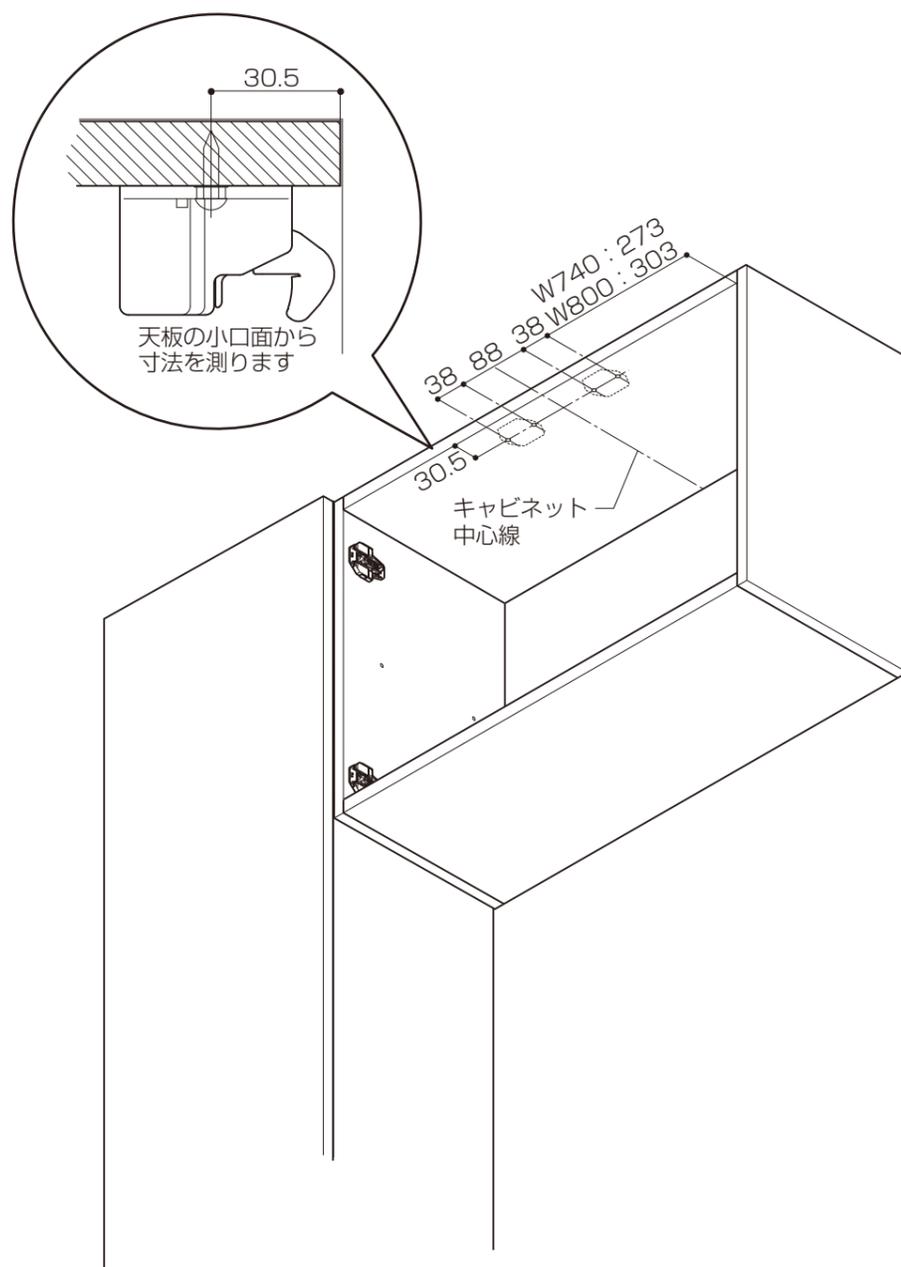

2-2 耐震ロック本体の取付け


- 前の作業であけた下穴に、ねじで耐震ロック本体を取付けます。

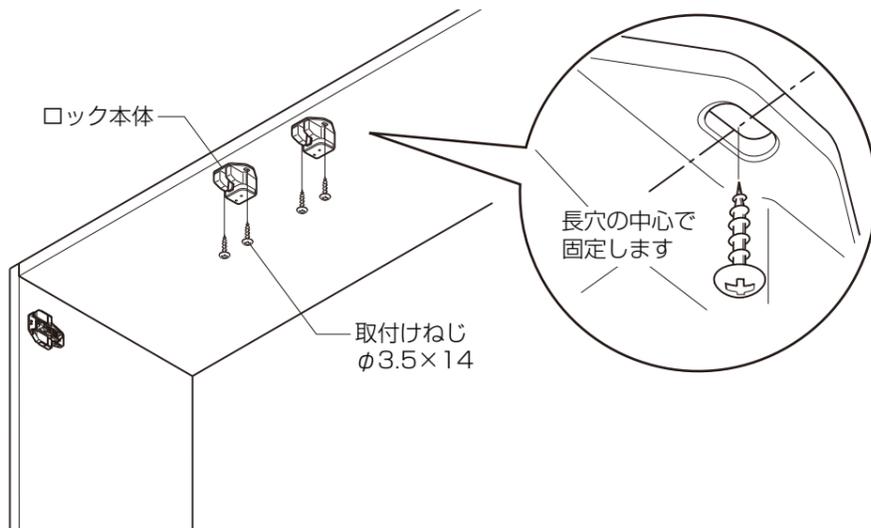

3. 耐震ロック受け座の取付け


3-1 取付け穴加工

- 扉に取付用下穴をあけます。
(下穴径φ2.5、深さ12mm以下)

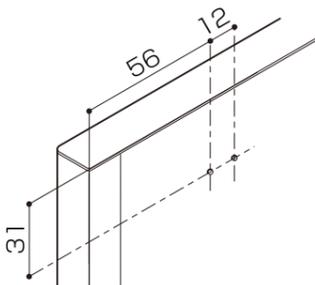


3-2 耐震ロック受け座の取付け

- 下穴に、ねじで耐震ロック受け座を取付けます。

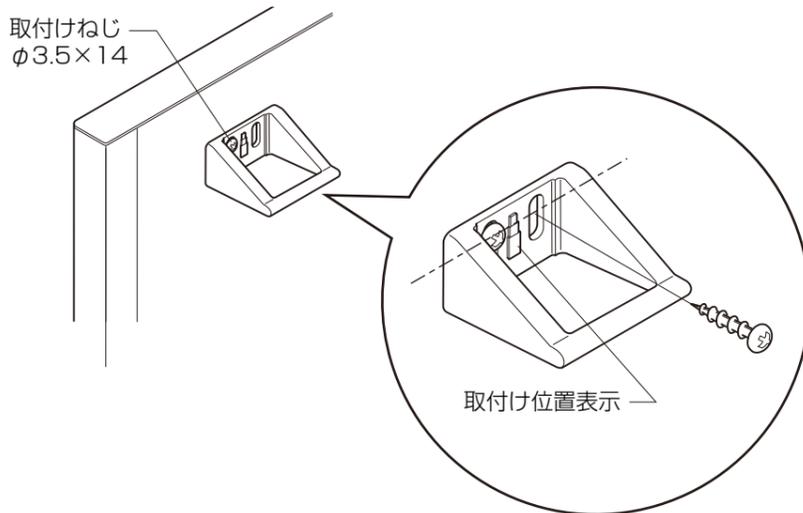

【取付け方向】

耐震ロック受け座は傾斜角度の大きい方を上面にして取付けます。

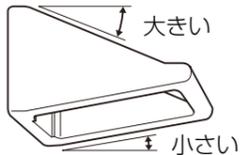

4. 取付け後の確認

- ロック本体についている赤いシールをはがします。
- ロック受け座のねじをゆるめ、26～31mmの範囲で上下に調整してください。
調整後ねじを必ず締め直してください。
- 開閉動作に支障がないことを2～3回扉を開閉させて確認してください。

