




IIxil スタイルシェード【雨戸サッシ半外付型/外付型 枠付用】 取付け説明書

- この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。 ※内は、ロット No. 表示位置を示します。
- 取付けされる方へのお願い
- 本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。
- ▲注 意** …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注 意

- 本製品の落下・転落や、作動不良の原因となるおそれがありますので、下記事項をお守りください。
 - ・必ず指定のねじで取付けてください。
 - ・上部取付用金具、固定金具、本体の固定ねじは、 $2.5 \pm 0.5\text{N} \cdot \text{m}$ [$25 \pm 5\text{kgf} \cdot \text{cm}$] のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキがないことを確認してください。
 - ・上部取付用金具、本体固定の際は、必ずワッシャーを使用してください。





- 取付け上のおお願い
- 本製品は、以下のシリーズの雨戸サッシに取付け可能です。
製品名：シンフォニー W/M・デュオ PG/SG（半外付型、外付型）
アトモス（半外付型、外付型）
 - 本製品を上記以外の製品に取付けた場合の不具合は免責とさせていただきます。
 - 鏡板なし戸袋には、雨戸用中間フックは取付けできません。
 - 木の葉や細かい小枝がたえず動くような風（風速 5m/s 程度）が吹いているとき、突風が予測されるときは、シェードを巻き上げてください。あおられて製品が破損するおそれがあります。
 - 生地は汚れ・キズが付きやすいので、特に取扱いに気をつけてください。
 - 建物の屋根雪が直接落ちる場所には取付けないでください。
 - 2階以上のサッシへ取付ける場合、足場を組むなどの安全措置をとってください。
 - 本体は水平に取付けてください。水平が出ていないと、生地の巻乱れが生じ、生地消耗につながります。
 - 外観左側（2枚仕様は両側）のボックスキャップ中央にシェード巻取りスピードの「調整ねじ」があります。取付けする際は、工具が入るスペースを確保することをおすすめします。（2枚仕様の場合、外観右側の調整ねじは本体取付け後、操作できなくなります。右側の巻取りスピードは取付け前に調整してください。）

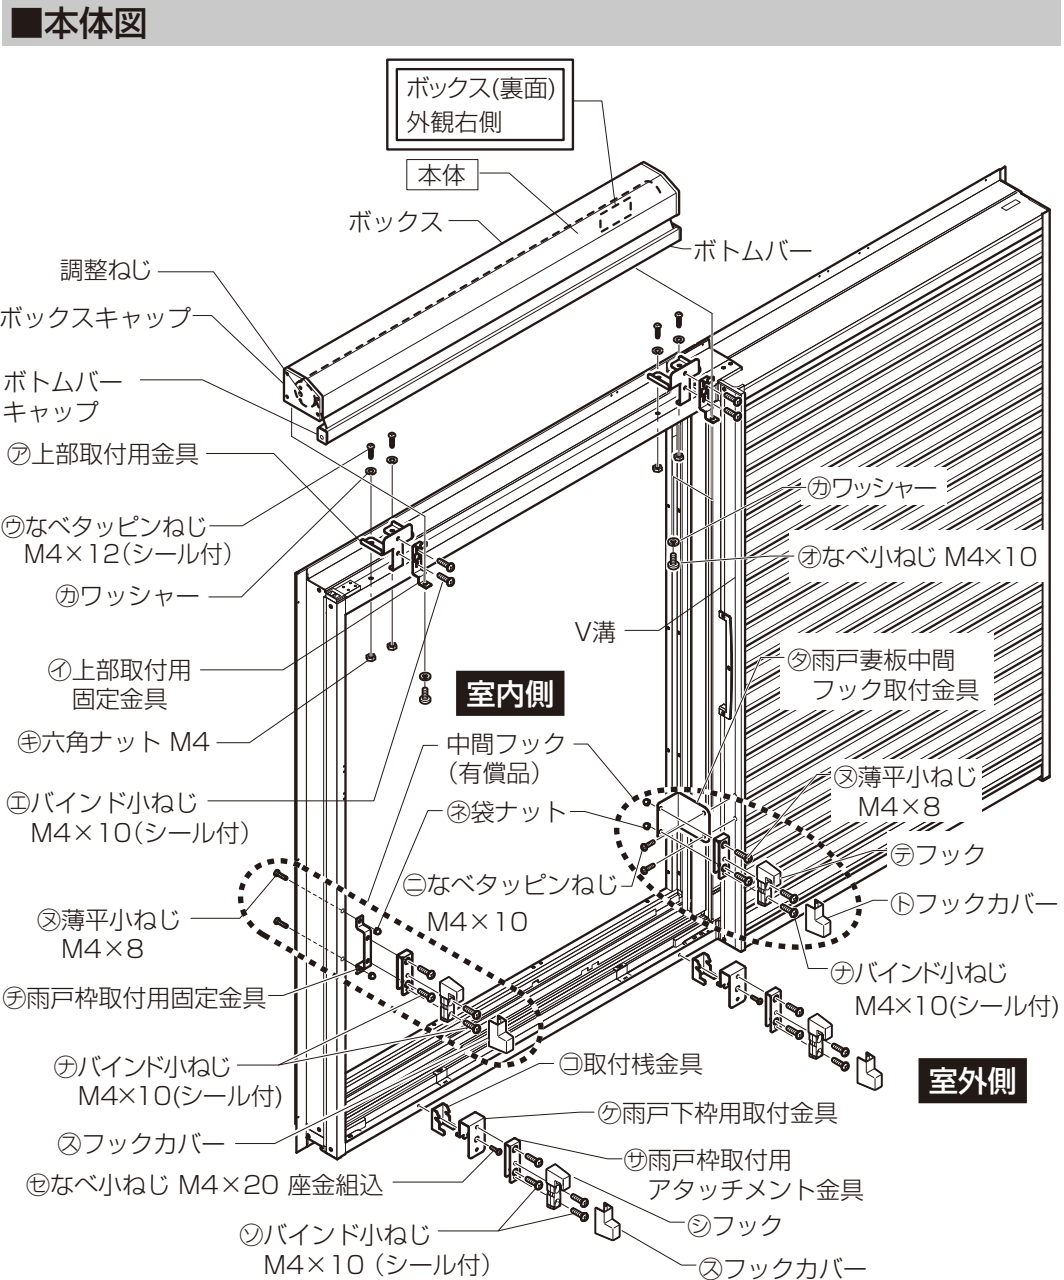

■部品・ねじ一覧表 (内には部品色記号が入ります)

□-03-HAAW							
ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク
上部取付用金具／2個	上部取付用固定金具／2個	なベタッピンねじ M4×12(シール付)／4本	バインド小ねじ M4×10(シール付)／4本	なベ小ねじ M4×10／2本	ワッシャー／6個	六角ナットM4／4個	取付け説明書


□-03-HAAN						
ケ	コ	サ	シ	ス	セ	ソ
雨戸下枠用取付金具／2個	取付金具／2個	雨戸枠取付用アタッチメント金具／2個	フック／2個	フックカバー／2個	なベ小ねじ M4×20 座金組込／2本	バインド小ねじ M4×10(シール付)／8本

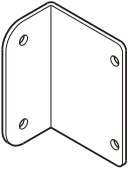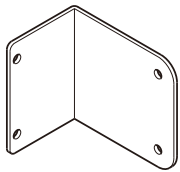□-01-HAAS／□-02-HAAS(有償品)									
㊤		㊦	㊧	㊨	㊩	㊪	㊫	㊬	㊭
雨戸妻板中間フック取付金具									
									
2 枚建用／ 1 個	4 枚建用／ 1 個	雨戸枠取付用 固定金具／ 1 個	雨戸枠取付用 アタッチメント金具／ 2 個	フック／ 2 個	フックカバー／ 2 個	バインド小ねじ M4×10 (シール付)／ 6 本	なべタッピンねじ M4×10／ 2 本	薄平小ねじ M4×8／ 4 本	袋ナット M4／ 4 個

■取付け順序


1 上部取付用金具の組立て

- ①上部取付用金具に上部取付用固定金具を取付けます。(左右共)
 ※上部取付用金具・上部取付用固定金具には左右はありません。

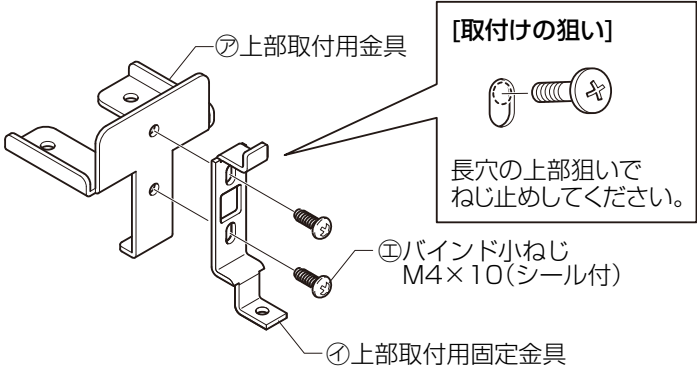


2 上部取付用金具の取付け

- ①右図のように戸袋側上部ジョイントブロック、戸
 当り縦枠上部ジョイントブロック端部に上部取付
 用金具の端部をあてがい、取付け穴の墨出しをし、
 φ 4.5 の穴をあけてください。
 ※雨戸上部にひさし等があり上部よりの穴あけが
 出来ない場合は、上枠端部より 23mm の位置に下
 側から穴あけしてください。
 ※雨戸サッシ上枠の上部締め受けがあたる場合は、
 100mm 以内の範囲で取付け位置をずらしてく
 ださい。

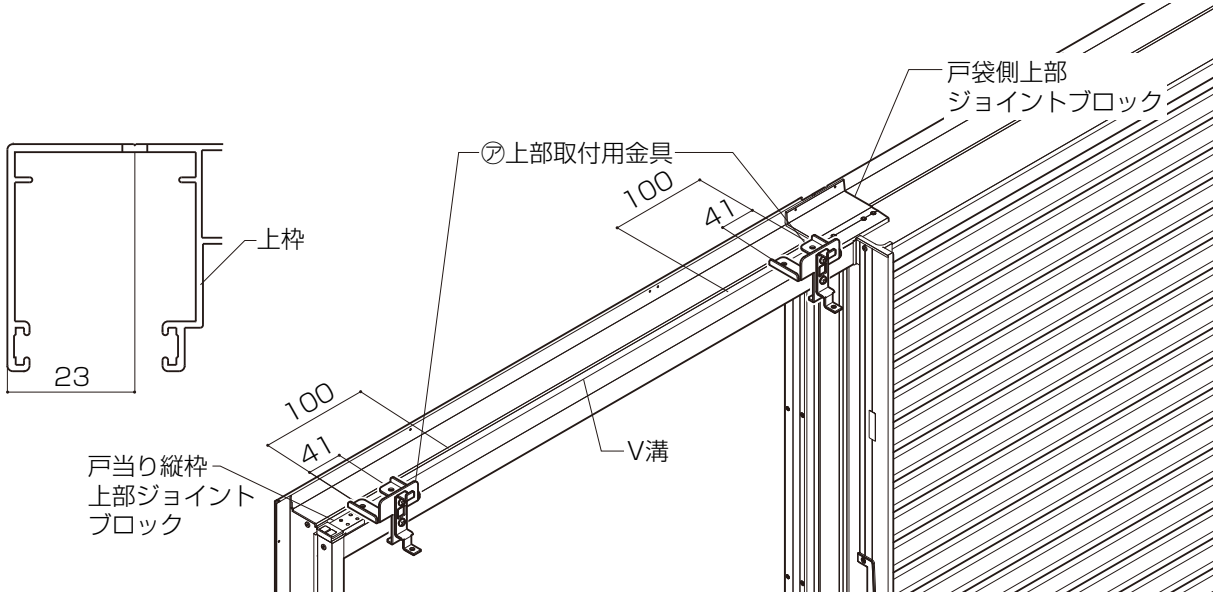

- ②上部取付用金具をねじ止めしてください。
 ※雨戸上部にひさし等がある場合も上部よりねじ止
 めしてください。


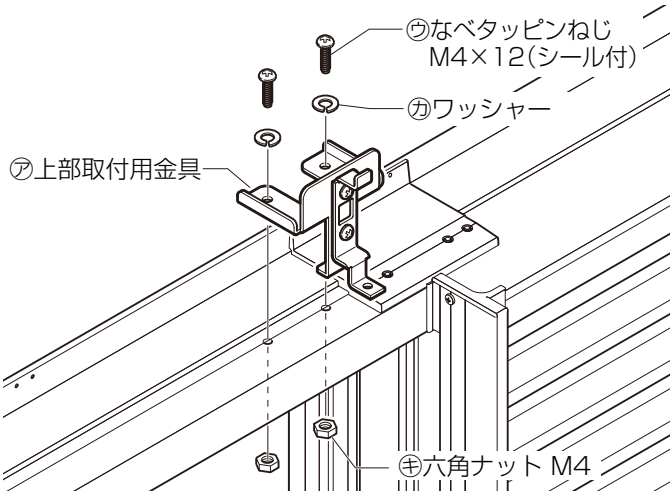


▲ 注 意


●固定金具取付けの際は、必ず指定のねじ・ばねワッシャーを指定数量使って緊結してください。本体の落下につながるおそれがあります。

3 本体の取付け

① 本体を仮固定します

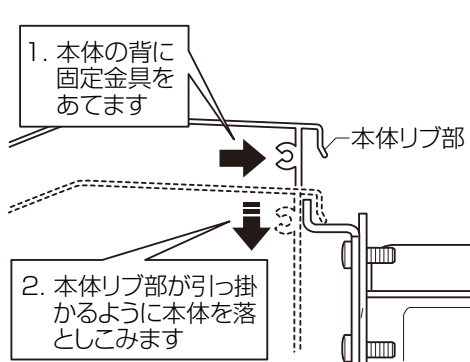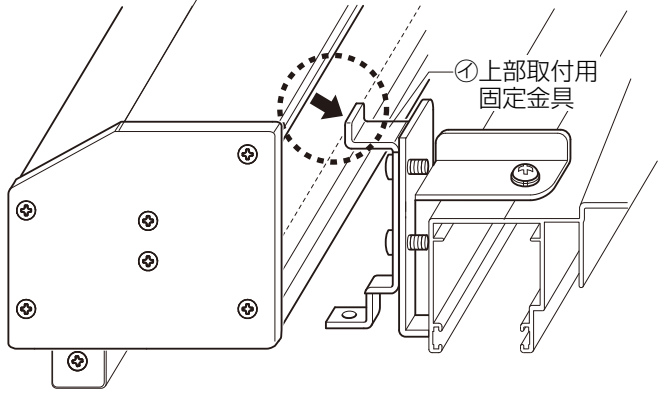


② 高さ調整をします

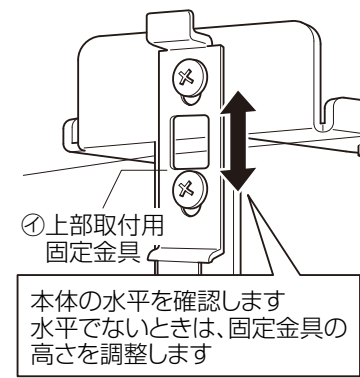

③ 雨戸袋妻板までの距離を 5mm以下にします



④ 本体を本固定します

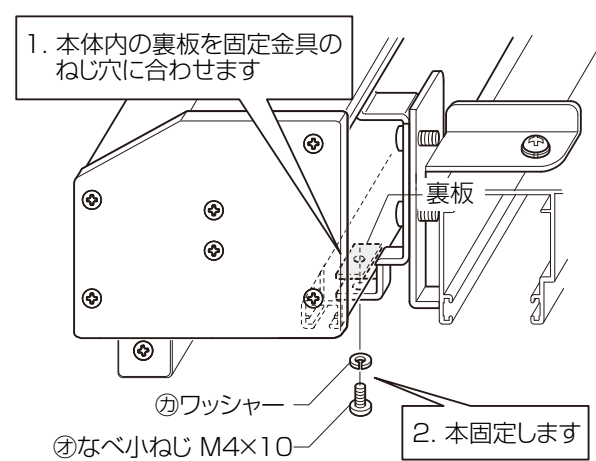

4 生地巻取りスピードの調整 ※お好みの巻取りスピードに変更したい場合のみ実施してください。


生地を引出し、巻取りスピードの確認をしてください。

お好みの巻取りスピードに変更したい場合は、「調整ねじ」でスピード調整をしてください。

※本製品は、ダンパーを搭載しており、生地巻き残し 30cm 程度から減速し、ゆっくり巻き上がる機構になっています。

※巻取りスピードは、気温やサイズなどにより異なります。

※2枚仕様の場合、本体外観右側にも「調整ねじ」があります。右側のねじの調整方向は左側と逆回転になります。

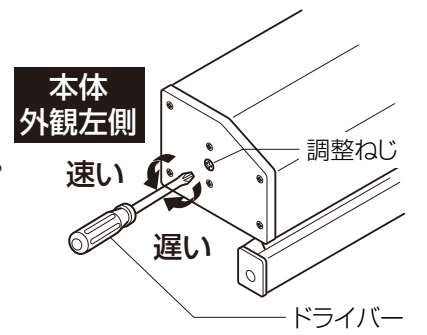

中間フック（有償品）取付けの際も以下（Ⅴ、Ⅵ）の手順をご確認ください。
※中間フック（有償品）の取付け高さは任意になります。
※2枚仕様の場合、【2枚仕様 枠付フック用】取付け説明書をご確認ください。


Ⅴ 雨戸下枠取付金具、フックの取付け

① 雨戸下枠用取付金具のリケイ紙をはがします。


② 下枠端部より 100mm の位置に雨戸下枠用取付金具を張付けます。

※安定して取付けることができない場合は、100mm 以上 300mm 以下の範囲で調整してください。


③ 取付金具と②で張付けた雨戸固定用金具で下枠をはさみこみ、ねじで固定します。

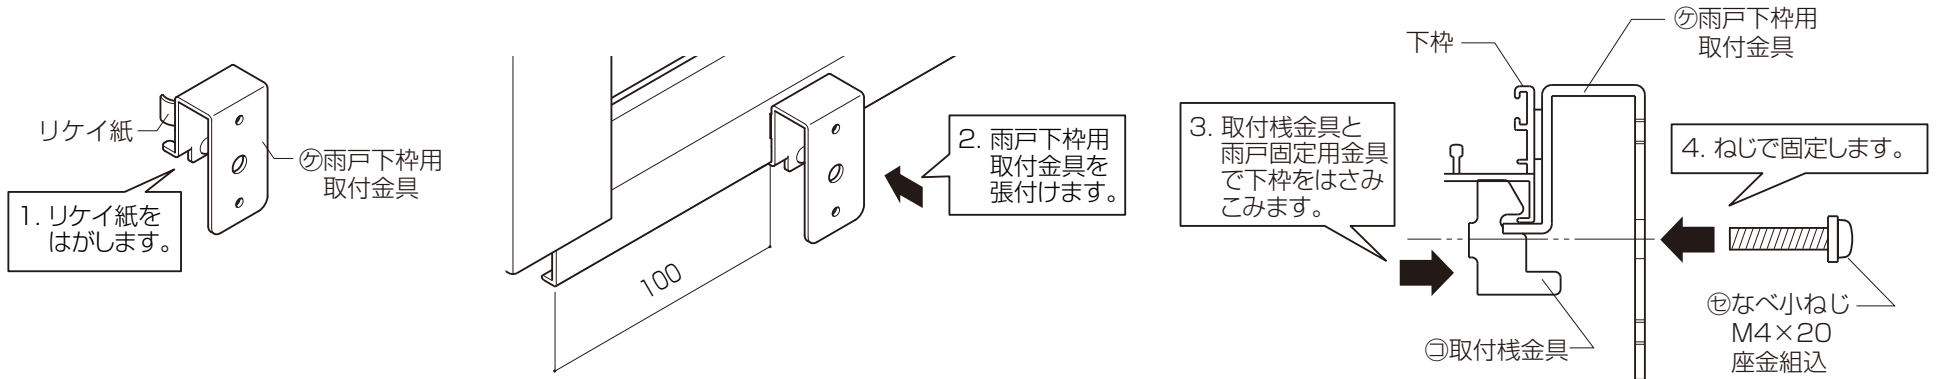


④ 雨戸枠取付用アタッチメント金具を取付けます。

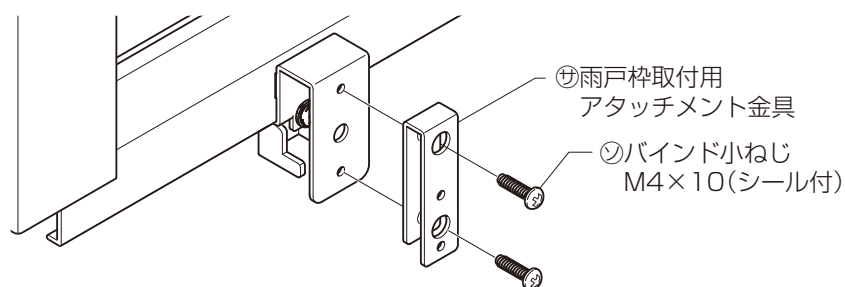


⑤ フックを取付けます。

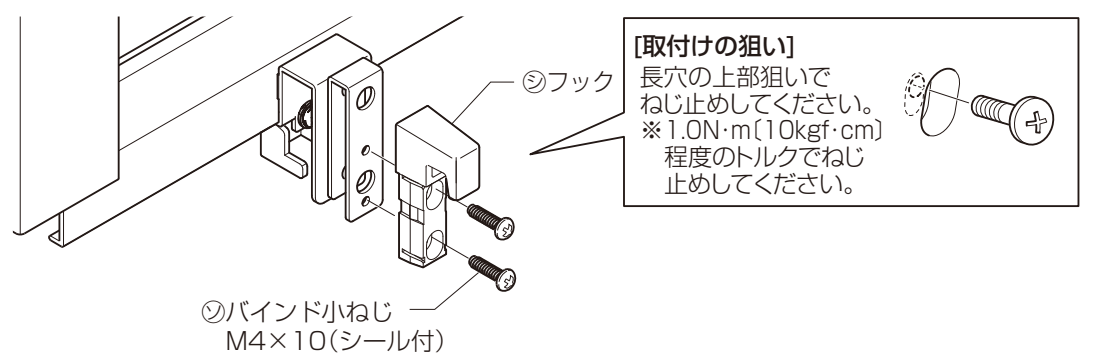

⑥ 左右の高さが合うように、取付け位置を調整してください。

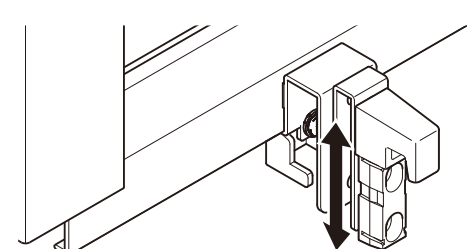


⑦ フックカバーを取付けます。

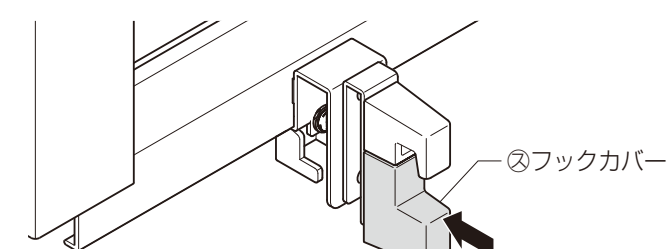


6 中間フック（有償品）の取付け ※中間フック（有償品）取付けの際は以下の手順をご確認ください。


- ①中間フックの取付け位置を決定してください。雨戸戸袋妻板のV溝部に雨戸妻板中間振れ止め取付け金具をあてがい、取付け穴の印を墨出しし、φ 3.5の穴をあけてください。
- ※中間フックの取付け高さは任意になります。
- ※金具を取り付ける個所は、戸出ぶたをよけた位置にしてください。
- ②戸当り側縦枠に、戸袋妻板につけた穴位置と水平になる位置に印をつけます。その印よりそれぞれ上下 22mm の位置に印をつけ、φ 4.5 の穴あけをしてください。

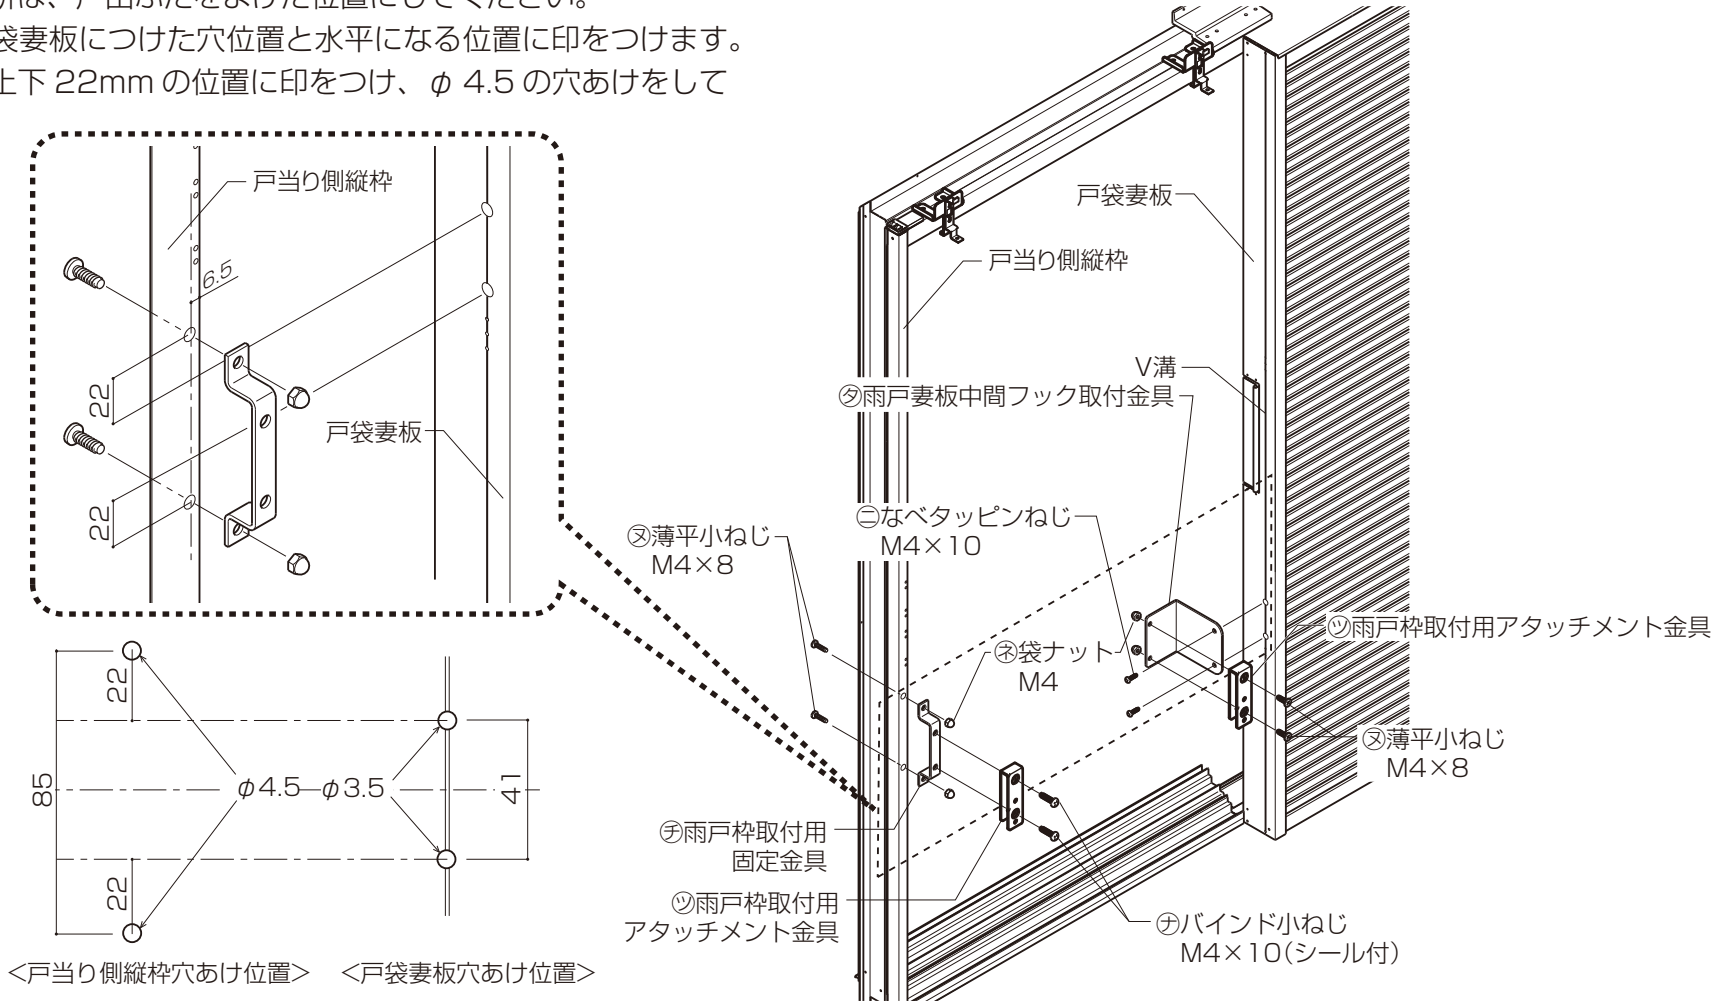


- ③雨戸妻板に雨戸妻板用中間フック取付金具を取付けます。

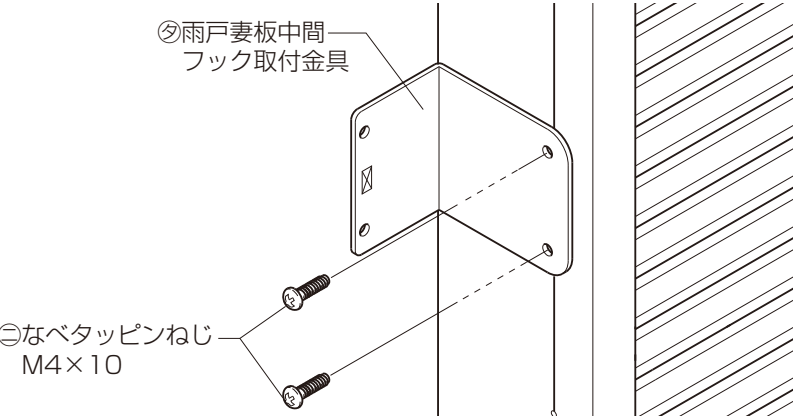



- ④雨戸妻板用中間フック取付金具に雨戸枠取付用アタッチメント金具を取付けます。

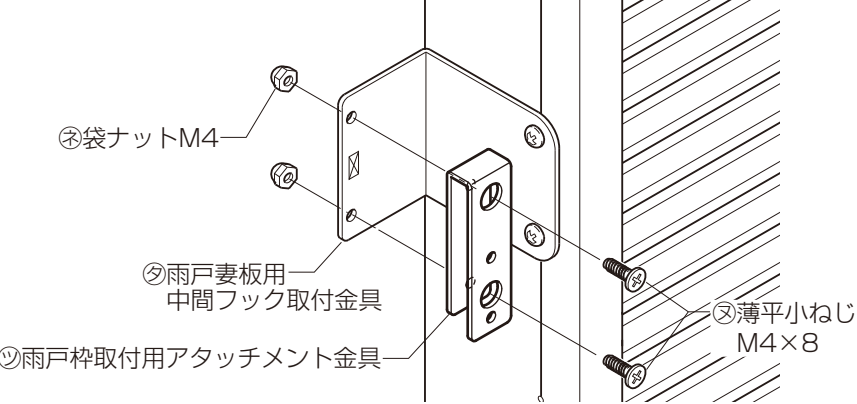


- ⑤戸当り縦枠に固定金具を取付け、その上に雨戸枠取付用アタッチメント金具を取付けます。

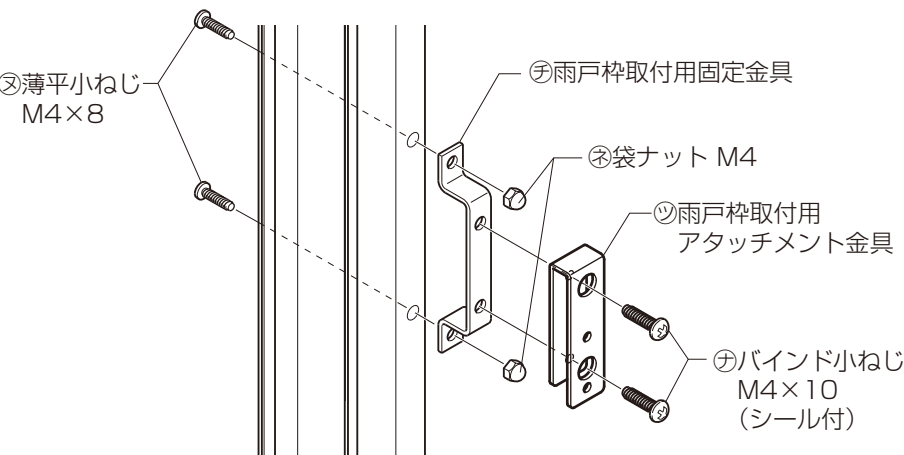

- ⑥妻板側、戸当り側それぞれに、中間フックを取付けます。

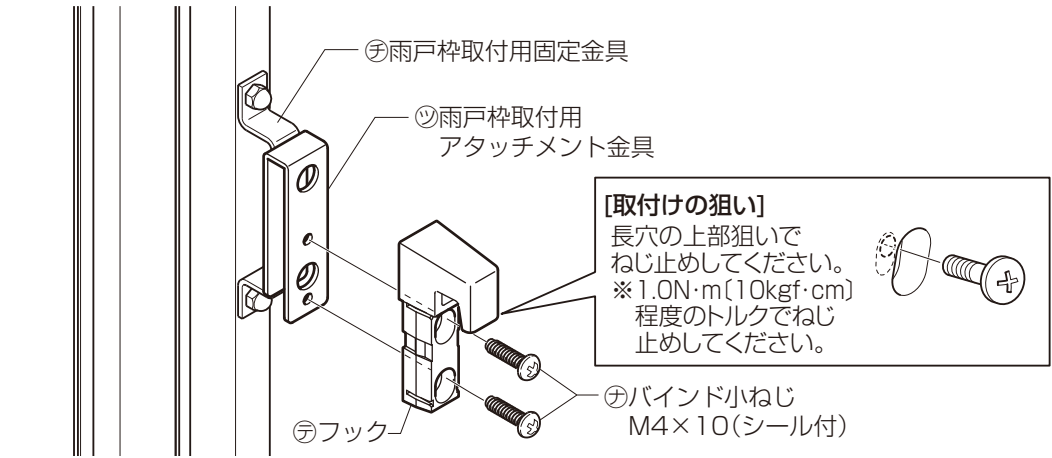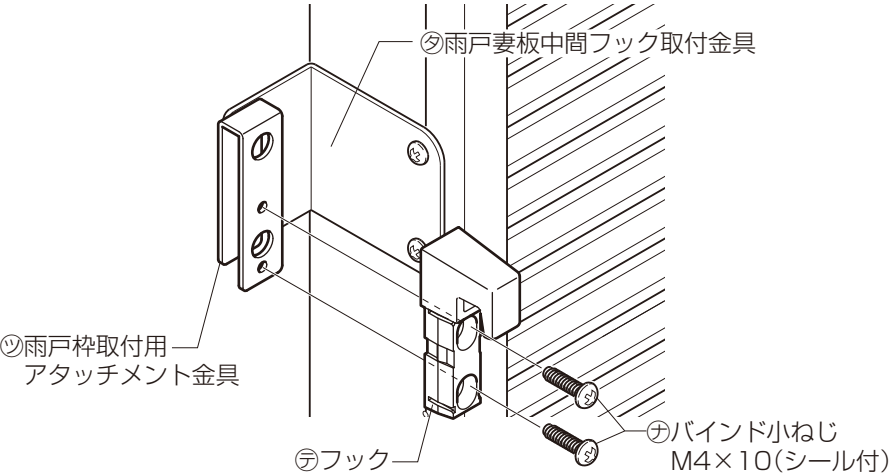

- ⑦左右の高さが合うように取付け位置を調整します。

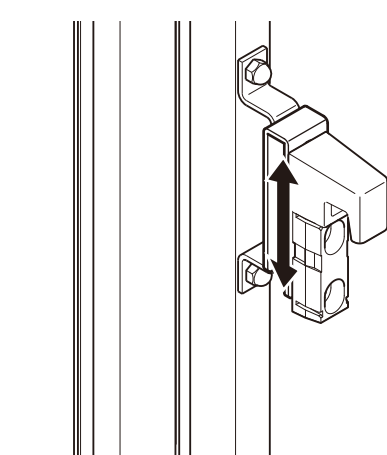

- ⑧フックカバーを取付けます。

