



■取付け順序

1 リングの取付け


- ①ボトムバーキャップを外します。
- ②プルコードを外します。

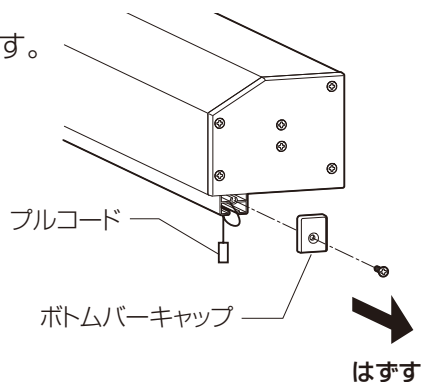

- ③リング台座にリングを固定します。

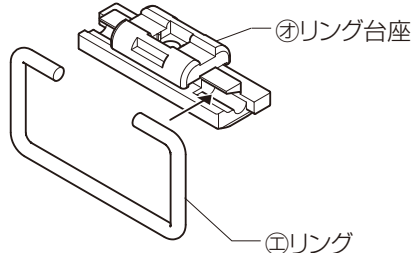


- ④リング台座のねじを緩めます。

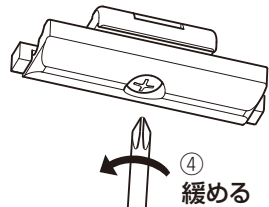


- ⑤リング台座→プルコード→リング台座の順でボトムバーに差込み、ねじを締め付けて固定します。

※リング台座は、リブが室内側になるように差し込みます。

※リング台座固定位置にデッキフックが止められるかを確認してください。障害物などにより、推奨位置に止められない場合は、除けて取付けてください。

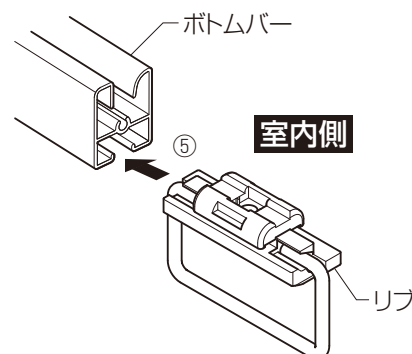

- ⑥ボトムバーキャップを元のようにねじで固定してください。

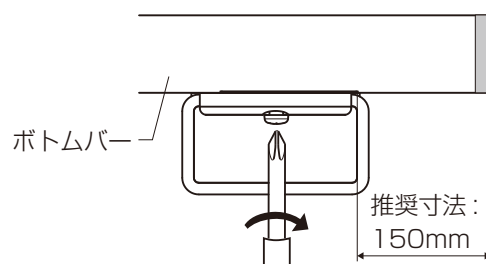


2 デッキフックの取付け

- ①ボトムバーのリングの位置に合わせて、デッキフックの取付け位置を決定します。
- ②デッキフックを取付けます。

【天然木の場合】

皿タッピンねじ 1 種でデッキフックを固定します。

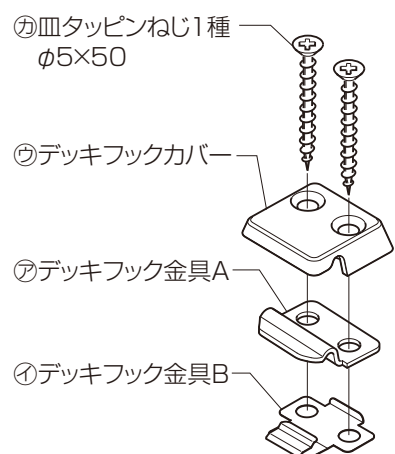


【人工木の場合】

φ 13 の下穴をあけ、ターンナット (M6) をはめ込み、皿小ねじでデッキフックを固定します。

※必ずφ13のドリルを使用してください。


下穴が小さいと
ターンナットが破損する
場合があります。

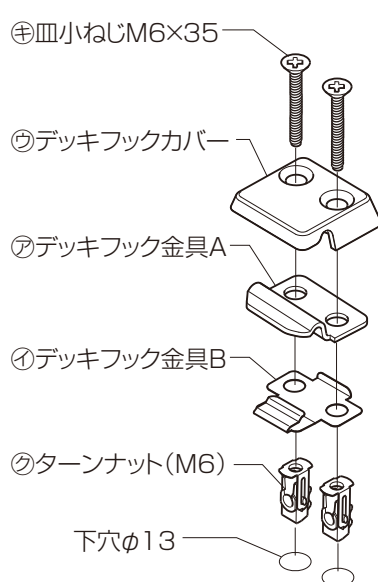

※人工木の断面寸法をご確認の上、下図の位置で穴あけをし固定してください。

⑧a>31mmの場合


デッキのリブ間に取付け

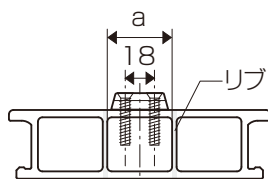


⑧a≤31mmの場合

リブをまたいで取付け

※リブ厚5mm以上は不可

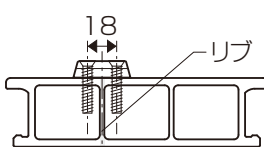


※ターンナットは必ず、図の向きで挿入してください。
ナットが回転せず、固定できなくなります。

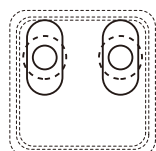

【土間コンクリートの場合】

φ 3.3 の下穴をあけ、セルフタッパアンカーでデッキフックを固定します。

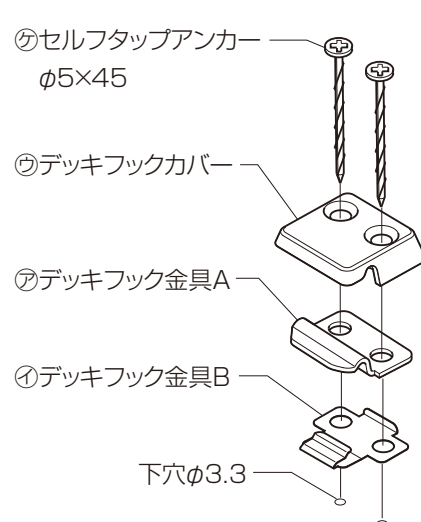

3 操作の確認

ボトムバーのリングがデッキフックにきちんと取付くか確認してください。

【取付け】

- ①デッキフックにボトムバーのリングを引っ掛けます。



【取外し】

- ①リングを片側ずつ外します。

