



IXIL スタイルシェード【2枚仕様 樹脂サッシ枠付用】 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

●本製品の落下・転落や、作動不良の原因となるおそれがありますので、下記事項をお守りください。

- ・必ず指定のねじで取付けてください。
- ・ブラケット、本体の固定ねじは、 $2.5 \pm 0.5\text{N}\cdot\text{m}$ [$25 \pm 5\text{kgf}\cdot\text{cm}$] のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキがないことを確認してください。
- ・下穴をあける際は、指定のドリル径を使用してください。


■取付け上のおお願い

●本製品は、以下の樹脂サッシ引違い枠に取付け可能です。





製品名：エルスターX・S、トリプルマイスター、マイスターⅡ、フォルティア

●2枚仕様の場合、中間フックは取付けできません。

■本体図

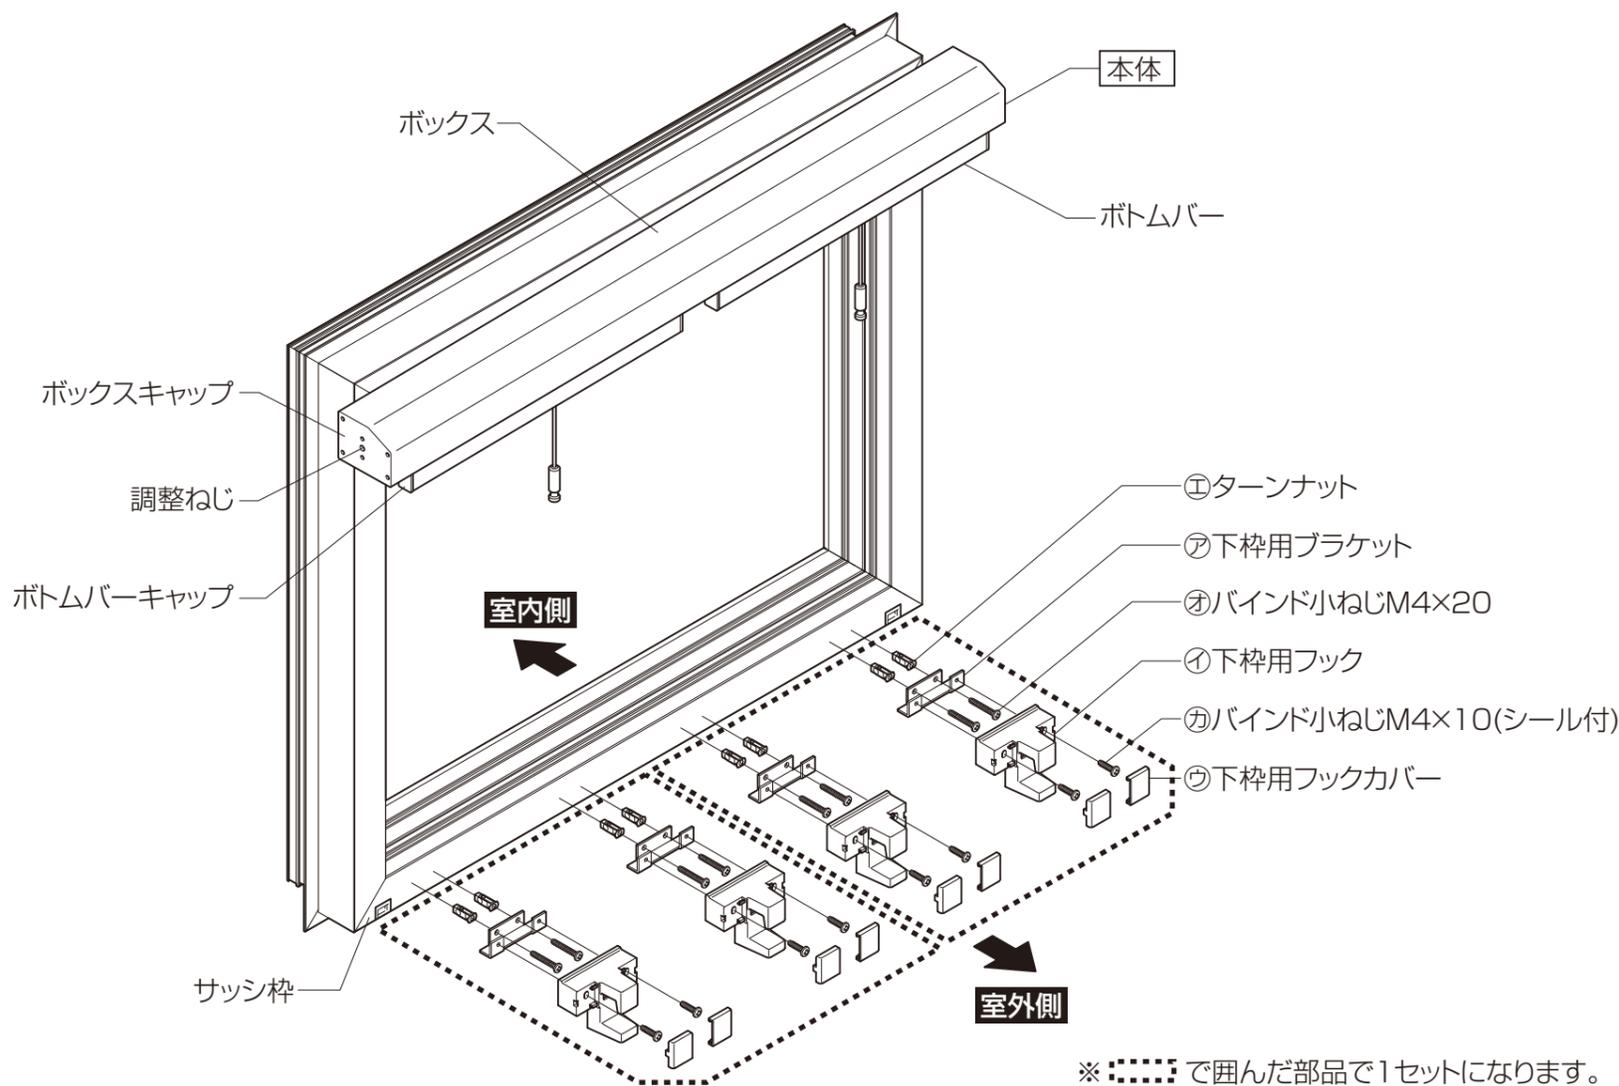

■部品・ねじ一覧表 (□には部品色記号が入ります) ※2枚仕様の場合、本部品セットは2セット使います。

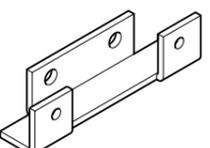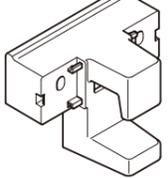
B-□-13-HAAN						
②	④	⑥	①	③	⑤	⑦
						
下枠用ブラケット／ 2個	下枠用フック／ 2個	下枠用フックカバー／ 4個	ターンナット／ 4本	バインド小ねじ M4×20／ 4本	バインド小ねじ M4×10 (シール付) ／ 4本	取付け説明書

■取付け順序

1 下枠用ブラケットの取付け




- ①下枠に図の位置に墨出しシートを合わせフック取付け用の穴位置を墨出しします。
(1)両端部 (図は外観右)

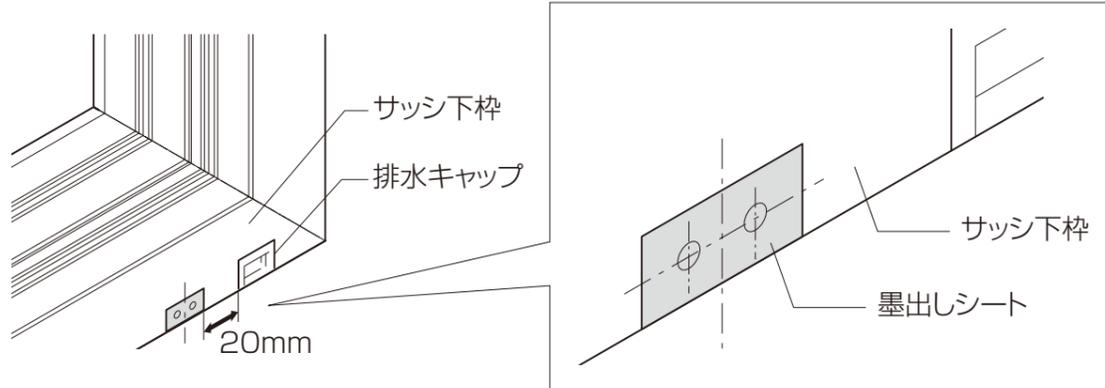


(2)中央部

1. 生地を引出し、ボトムバー端部から寸法Aを測ります。
※生地が巻乱れないことを確認してください。
2. ボトムバーの逆の端部からA寸法の場所に墨出しシートの中心を合わせフック取付け用の穴位置を墨出しします。

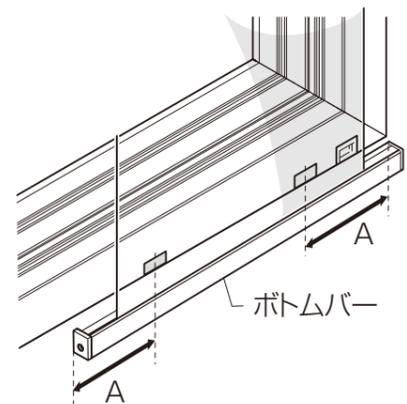


<墨出しシート>

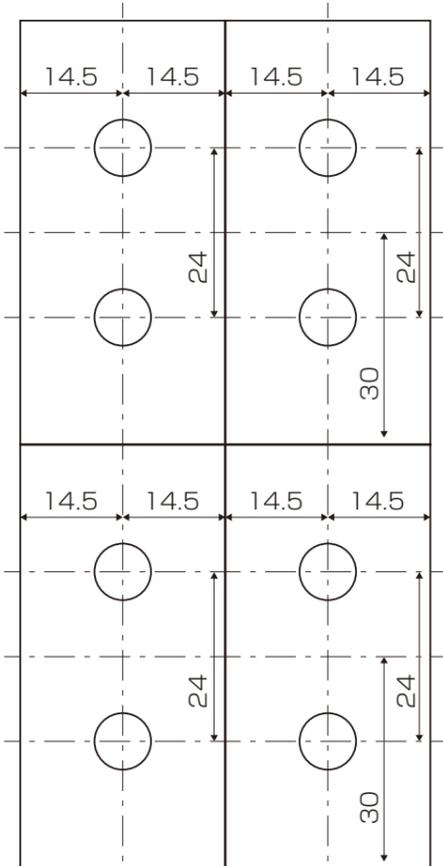

②下枠用ブラケットを取付けます。


1. 墨出し位置に一度φ4.5程度の下穴をあけ、さらに右図のとおりφ8.2の下穴をあけます。
2. ターンナットを下穴に差込み、その上から下枠用ブラケットをねじで固定します。
※ターンナットは必ず、図の向きで挿入してください。ナットが回転せず、固定できなくなります。

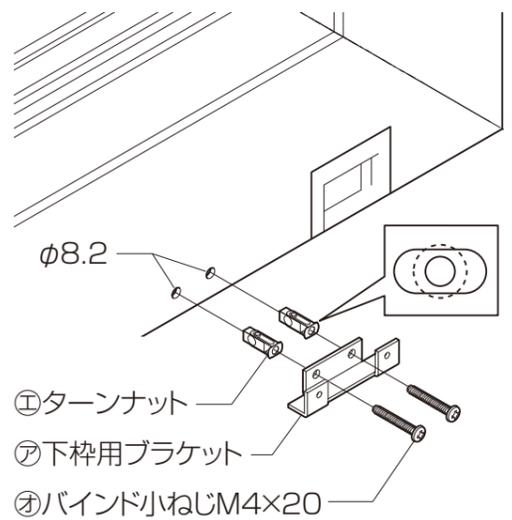

▲注意

- 部品の落下につながるおそれがありますので、下記事項をお守りください。
- ・ 下穴をあける際は、指定のドリル径を使用してください。
- ・ 下枠用ブラケットの固定ねじは、 $2.5 \pm 0.5 \text{ N}\cdot\text{m}$ [$25 \pm 5 \text{ kgf}\cdot\text{cm}$] のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキがないことを確認してください。


2 下枠用フックの取付け

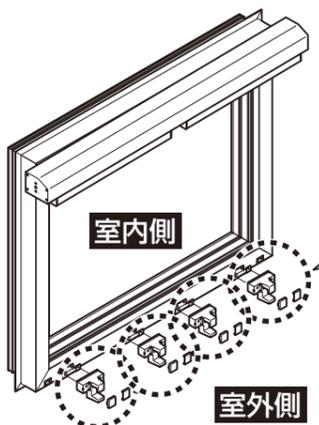


①下枠用フックを取付けます

[取付けの狙い]

長穴の上部狙いでねじ止めしてください。
※ $1.0 \text{ N}\cdot\text{m}$ [$10 \text{ kgf}\cdot\text{cm}$] 程度のトルクでねじ止めしてください。

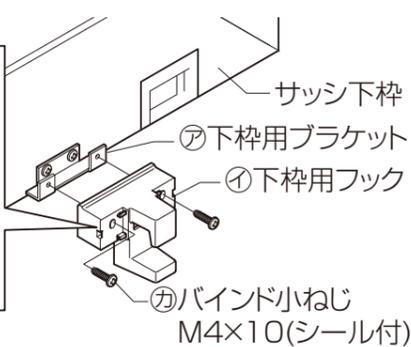

②高さを調整します

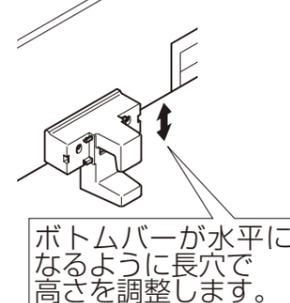

ボトムバーが水平になるように長穴で高さを調整します。

③下枠用フックカバーを取付けます

