



# LIXIL リフォームシャッター ボックス下げ用下地部材 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。※ □ 内は、ロットNo.表示位置を示します。

## ■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。


**！警 告** …取付けを誤った場合に、使用者などが死亡又は重傷を負う危険が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

**▲注 意** …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

## ！警 告

●シャッタ一本体の外れ・落下防止のため、下記事項をお守りください。

- ・本製品は木造用です。躯体が木造であることを確認してください。ALC造、RC造などの躯体には使用しないでください。
- ・取付け前に必ず、柱・間柱・窓台の位置・寸法、外壁材・下地材の厚さを建築図面で確認してください。  
図面のない場合は、打診・壁裏探知器・下地探し針・壁をはがすなどの方法により柱の有無を確認して取付けてください。
- ・下地部材取付けねじはリフォーム枠に入っています。必ず  $\phi 4.2 \times 75$  コーススレッドねじで取付けてください。
- ・同梱のドリルねじは下地部材の取付けに使用しないでください。
- ・ねじは必ず、躯体に  $2.4 \text{ N}\cdot\text{m}$  { $24 \text{ kgf}\cdot\text{cm}$ } 以上のトルクで締め付けてください。
- ・躯体へのねじ込み深さは  $30 \text{ mm}$  以上確保してください。
- ・製品の強度確保のため、必ず指定のねじを指定の本数で取付けてください。
- ・下地部材カバーが外れていないか取付け前、取付け後、必ず確認してください。

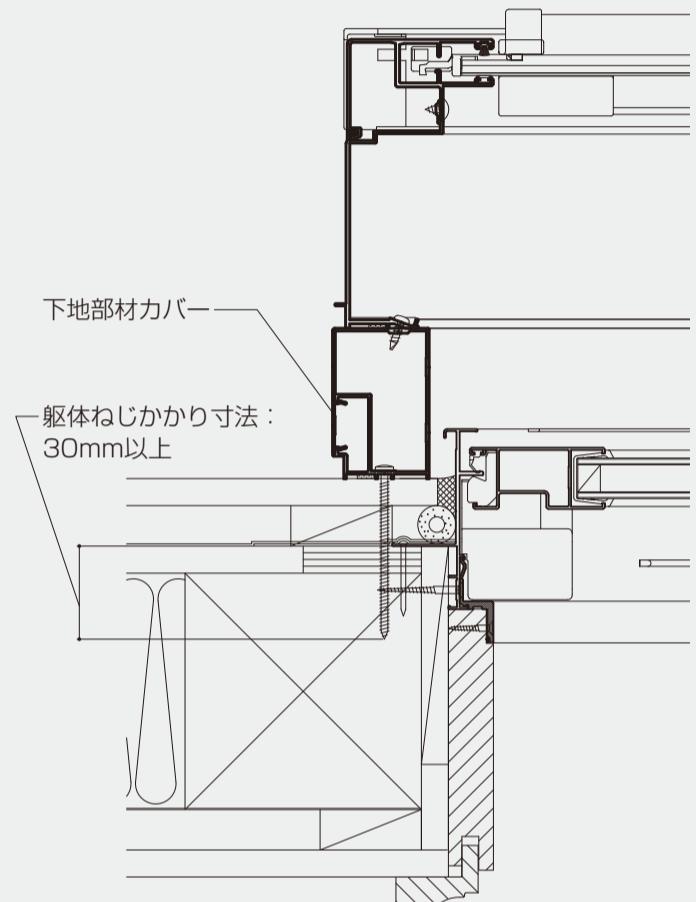


## ▲注 意

●漏水の原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。


- ・本製品を取付ける前に必ずサッシの周囲にシーリングされていることを確認の上、取付けてください。
- ・躯体へのねじ固定は必ず  $\phi 3.5$  のドリルで外壁端部から  $10 \text{ mm}$  以上の位置になることを確認し、下穴をあけてから行ってください。また、ねじ固定は下穴にコーティング材を充てんした後行ってください。
- ・本製品を取付ける際は必ず指定の個所へシーリングをしてください。
- ・下地部材まわりへのシーリングを行う前に、コーティング材がきちんととのるように下地処理を必ず行ってください。
- ・形材に貼付けているボンドブレーカーは、はがさないでください。

●コーススレッドねじで躯体に固定するまで、下地部材から手を離さないでください。下地部材が脱落するおそれがあります。

【シーリング必要位置】

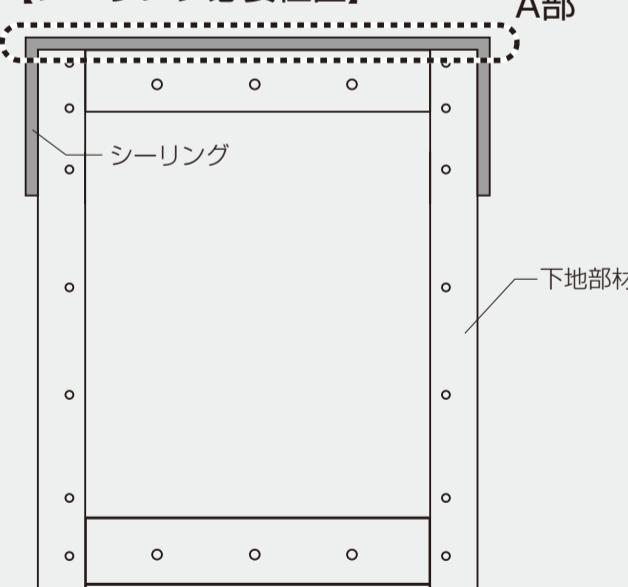

※A部にシーリングスペースが確保できない場合はシーリングは不要です。ただし、現場の状況により雨水がかかりやすい場合は、現場での止水処理をお願いします。

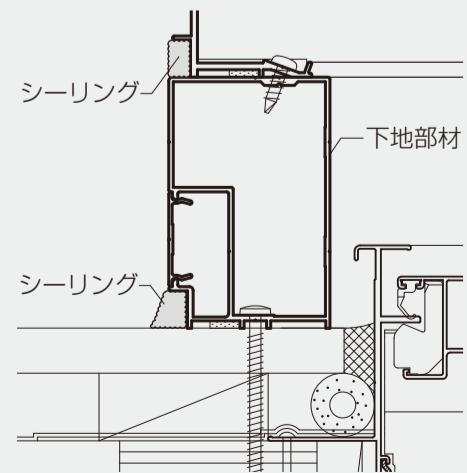

## ■取付け上のお願い

- 本製品のうち、サッシ枠の組立ておよび取付けは、一般サッシを取付けされる方が行ってください。  
サッシの組立て・取付けは、シャッター(電動)の取付け範囲には含まれません。
- リフォーム枠の取付けについては、リフォーム枠取付け説明書をご覧ください。


## ■躯体・外壁材・開口部の確認

- 下地部材を取付ける前に下記の内容を確認してください。


- 1.下地部材(リフォームシャッター)を取付けるスペースがありますか。本製品を取付けるためには下図(シャッター取付け範囲)斜線部のスペースが必要です。
- 2.外壁厚みは45mm未満になっていますか。45mm以上ある場合は取付けねじを躯体に十分効かせることができないため、取付けできません。
- 3.外壁の種類は窯業サイディング、金属サイディングもしくはモルタル壁ですか。その他の外壁には取付けできません。
- 4.下地部材取付け面からのサッシ出寸法(網戸含む)は32mm以下ですか。32mm以上ある場合は取付けできません。
- 5.下地部材固定ねじの位置に躯体はありますか。躯体がない場合は取付けできません。外壁部分だけで固定することは絶対行わないでください。
- 6.リフォームシャッター(下地部材付き)出幅方向で何かに当たりませんか。シャッターボックスの出寸法はボックス別に下図に示します。シャッター本体の施工およびメンテナンスのため、下図のスペースを確保してください。
- 7.下地部材取付け面は同一面になっていますか。同一面になっていない場合は取付けできません。
- 8.下地部材取付け面に突起物はありませんか。突起物がある場合は取付けできません。
- 9.下地部材取付け面に著しい不陸はありませんか。著しい不陸がある場合は取付けできません。

## ■シャッター取付け範囲


外観図

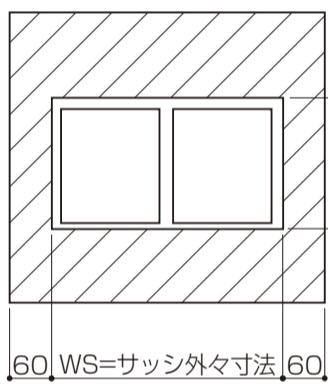


## ■S型ボックス

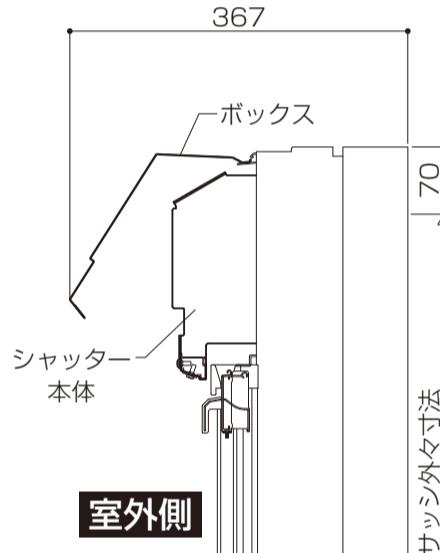

## ■D型ボックス

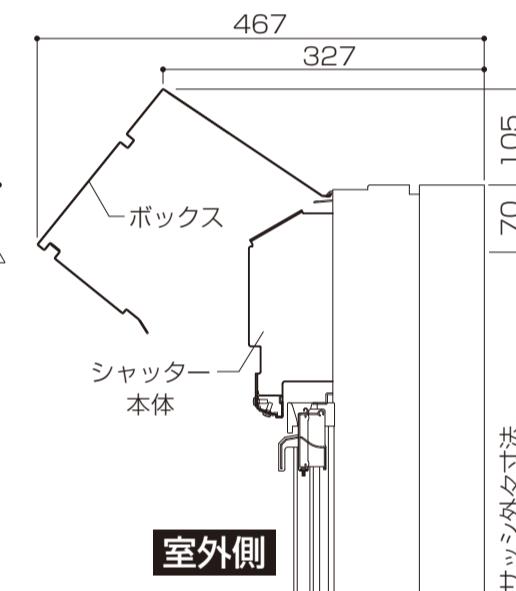

## ■H型ボックス

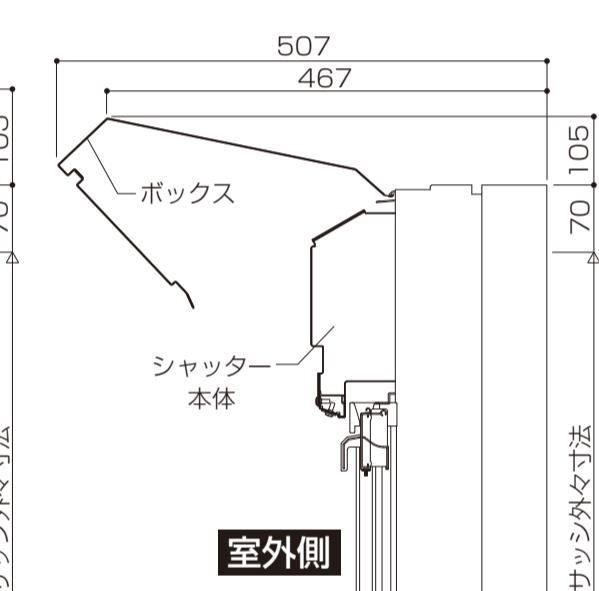

## ■取付け完了時の確認

- 取付け後、ねじのゆるみやガタツキ、その他使用上危険な箇所がないか、点検してください。


## ■使用部品・ねじ一覧

①	②	③	④	⑤
ナベドリルねじ $\phi 4 \times 13$	セッティングブロック	【リフォーム枠同梱】 コーススレッドねじ $\phi 4.2 \times 75$	取付パイプ	たたきリベット

## ■取付け順序

### 1 セッティングブロックの取付け





① ④ セッティングブロックをサッシ上枠の上に、下図の位置に合わせてのせます。

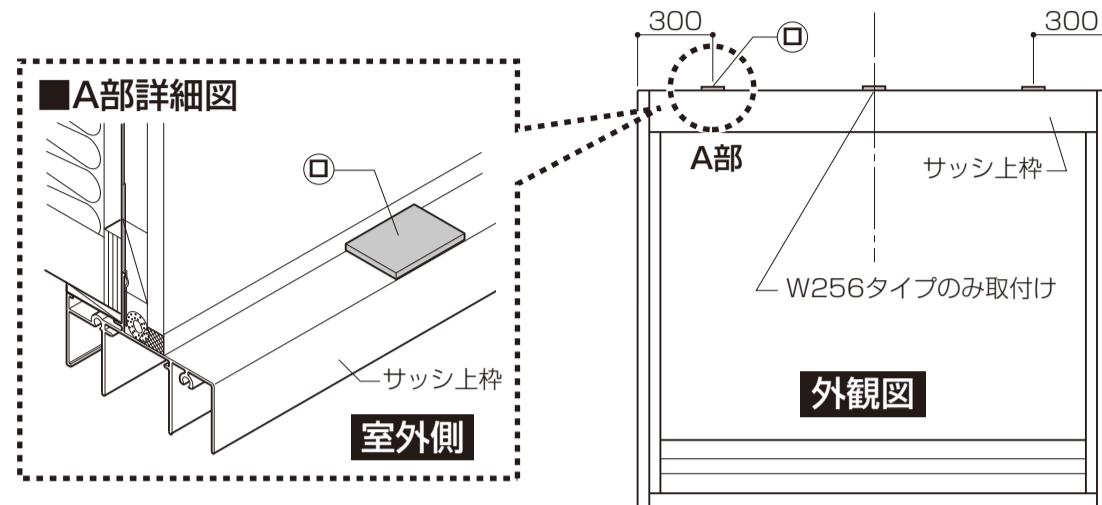

### 2 下地部材の取付け

- ① 下地部材を④セッティングブロックに仮置きします。
  - ② 左右のチリを合わせた後、水平・垂直を確認します。
  - ③ 取付け穴に合わせて下穴をけがきます。
  - ④ 一度、下地部材を外壁から外し、けがきに合わせて壁面にΦ3.5のドリルで下穴をあけ、コーリング材を充てんします。
  - ⑤ 再度、①・②を行った後、リフォーム枠に同梱されている①コーススレッドねじΦ4.2×75で軸体に取付けます。
- ※ 取付パイプを取付穴に通し、ねじを取り付パイプに挿入して固定してください。ねじを固定したら、取付パイプを引き抜き、同じ要領で全てのねじを固定してください。  
取付時のビットは取付パイプより長いビットをご使用ください。  
短いビットの場合、ねじが奥まで締めこめないことがあります。  
※ 柱、間柱などの位置に合わない場合、既設サッシの固定ねじとぶつかる場合は下穴をあけ直して、取付けてください。

#### ※取付パイプの使用方法

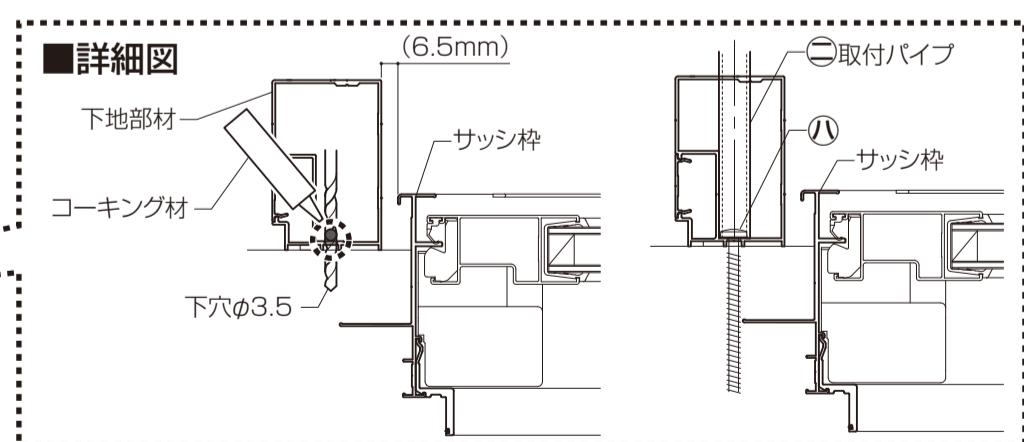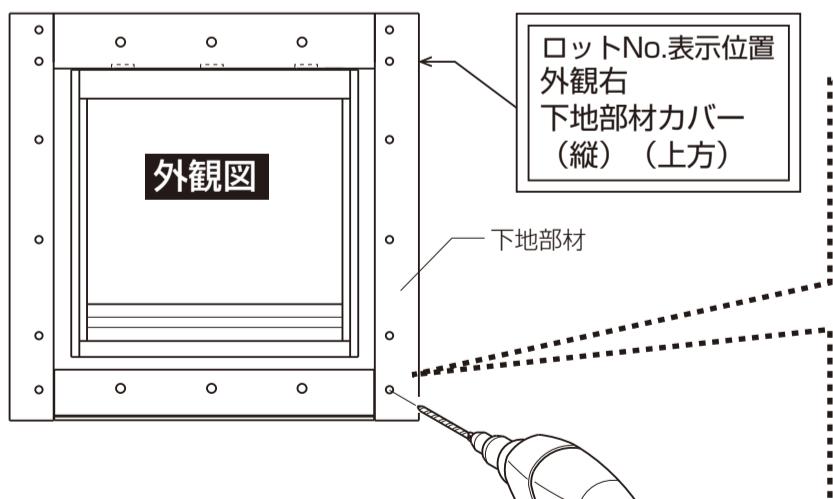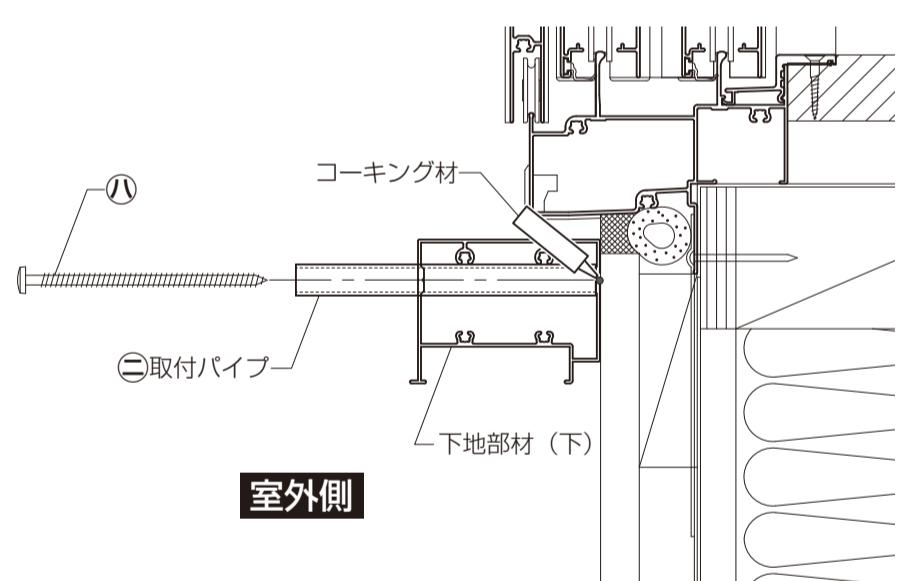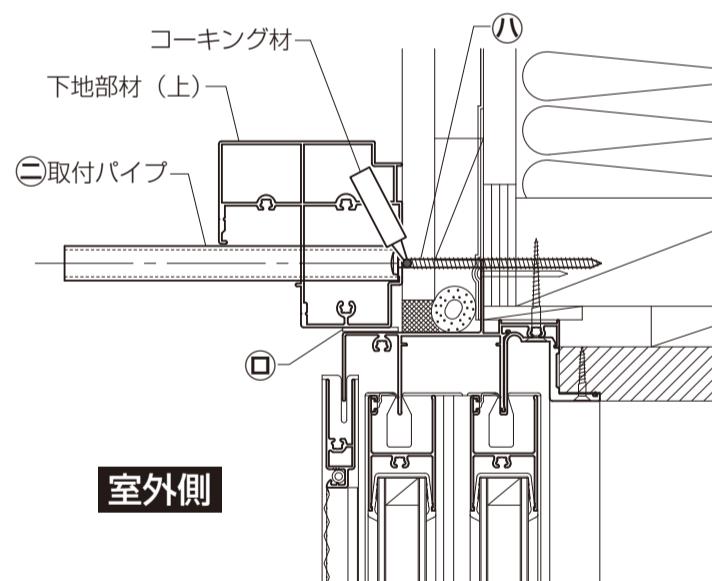

### 3 リフォーム枠の取付け

- リフォーム枠の取付けについてはリフォーム枠取付け説明書の下記項目をご覧ください。

四方先組みの場合 : [3/8] 以降

部材現場付の場合 : [5/8] 以降

この際、リフォーム枠の取付けは、本製品に同梱されているナベドリルねじ(①)をご使用ください。

#### ！警 告

- 取付けねじは必ず軸体に固定してください。  
シャッターボディの外れ・落下の原因となります。

#### ▲注 意

- 軸体へのねじ固定は、必ずΦ3.5のドリルで外壁に下穴をあけてから行ってください。また、ねじの固定は下穴にコーリング材を充てんした後に行ってください。漏水の原因になるおそれがあります。
- コーススレッドねじで軸体に固定するまで、下地部材から手を離さないでください。下地部材が脱落するおそれがあります。

#### 4 隠しカバーの取付け

①隠しカバーを化粧まぐさに押し当て隠しカバーに空いてある穴( $\phi 3.5$ )に合わせて $\phi 3.2$ のドリルで下穴をあけます。


お願い

ドリルでの下穴加工時、化粧まぐさ上面まで貫通させないでください。

②⑥たたきリベットを挿入し、リベットの頭をカナヅチでたたき、隠しカバーを化粧まぐさに固定します。

お願い

本体隠しカバーは、たたきリベットで固定後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

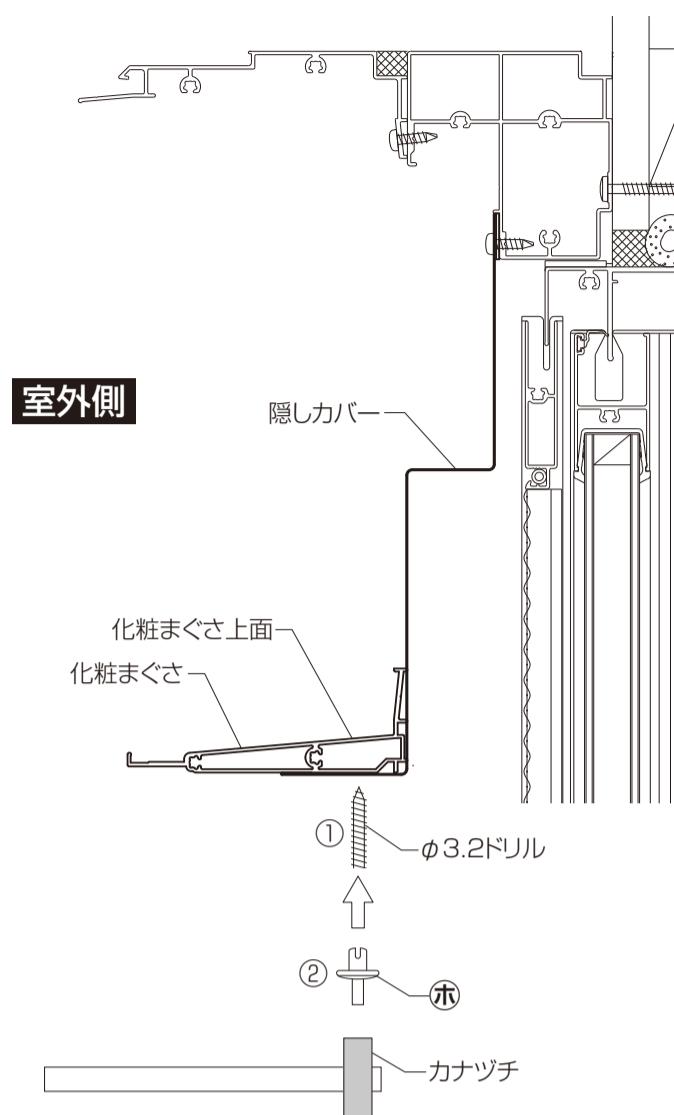

#### 5 下地部材まわりへのシーリング

●リフォーム枠取付け後、リフォーム枠と同様下地部材へも指定の個所へシーリングしてください。

下地部材（縦）と外壁はシャッター横までを必ず行い、既設サッシ横は外壁の凹凸が大きくすき間が気になる場合のみ、シーリング処理を行つてください。

#### ▲注意

- 下地部材まわりへのシーリングを行う前に、コーティング材がきちんととのるように下地処理を必ず行ってください。漏水の原因になるおそれがあります。
- 形材に貼付いているボンドブレーカーは、はがさないでください。漏水の原因になるおそれがあります。

