

かんたん

ドアリモ

浴室ドア

片引き戸・

3枚片引き戸・3枚両引き戸

このたびは、YKK AP 商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

- 本説明書は、「かんたん ドアリモ 浴室ドア 片引き戸・3枚片引き戸・3枚両片引き戸」の組み立て、施工について説明しています。
- 本説明書は専門知識を有する業者様向けの内容となっております。誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。作業には危険が伴いますので、専門知識を有する業者様が行ってください。
- 本説明書は、必ず組み立て、施工される方にお渡しください。お施主様向け取扱説明書は、必ずお施主様にお渡しください。

本書内の表記

- 商品の組み立て、施工をしていただくうえで、人身事故や物的損害を未然に防止するため、守っていただきたいこととして、下記のような警告表記をしています。内容をよくご理解のうえ、商品の施工を行ってください。

警告／注意／お願い

表 記	意 味
 警 告	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度
 注 意	取り扱いを誤った場合、使用者が通院加療の必要な傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度
お願い	取り扱いを誤った場合、使用者が通院加療の必要のない程度の傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度

その他の表記

表 記	意 味
 ご注意	作業上の注意していただきたい内容を示しています。
 Check	確認していただきたい内容を示しています。
 シーリング	必ずシーリングを行っていただきたい箇所を示しています。

安全にお取り扱いいただくために

 注 意


- 組み立て、施工は、所定のねじを使用し、最後まで締め付けてください。締め付け不良は、漏水や思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 本説明書記載以外の組み立て、加工、施工など、改造を行わないでください。性能に影響を及ぼすおそれがあります。
- 商品周辺の防水処理は必ず行ってください。
- 取付開口部の水平・垂直、対角寸法およびねじれのないことを確認してください。
- 取付開口部の精度が悪いと商品本来の機能を発揮できず、家屋の損害の原因になります。
- シーリング材は防カビ入りを使用してください。
- 電動ドライバー、エアドライバーを使用する際は、締め付け過ぎると、ねじが空回りすおそれがあります。
- 電動ドライバー・エアドライバーを使用する際は、適正トルクでねじ留めしてください。締め付けトルクは以下を目安に設定してください。2.0～2.5N・m (20～25k g f・cm)

お願い

- 設置完了後、説明書の調整方法通り、調整が行われていることを確認してください。調整不良は操作不良や異常音の原因になります。
- 障子に照明などの熱源を近づけないでください。面材や部品などが変形する場合があります。





お願い




- 枠取り付け精度について
枠取り付け精度が下記寸法以下になっていることを確認してください。下記寸法を超えると、障子の脱落のおそれや水密性が悪くなります。

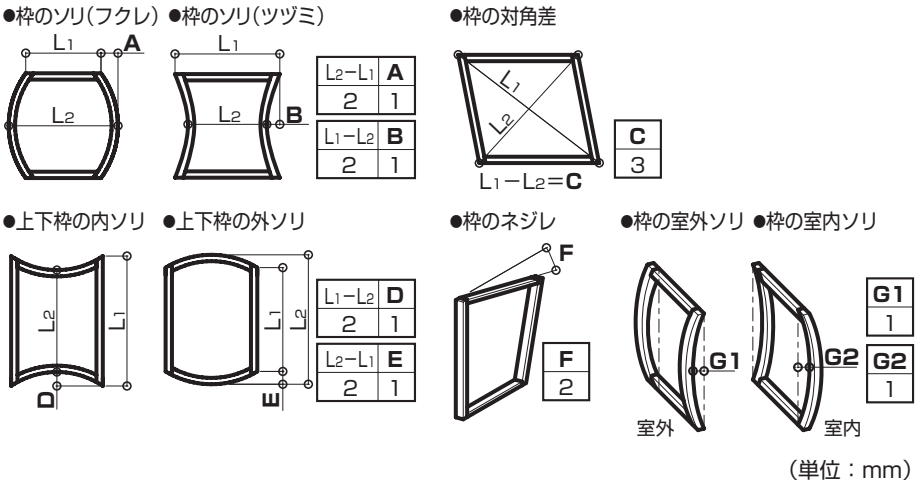

- 作業を行う際は、作業に適した服装で、保護具（保護帽、安全帯、眼・耳・手・足の保護具）を着用し、安全に作業を行ってください。
- 作業場所の整理整頓を行うとともに、安全確保を行ってください。
- 商品表面にキズがつかないように、取り扱いには十分注意してください。キズがつくと、商品の腐食につながるおそれがあります。
- 清掃が必要な場合は、中性洗剤溶液(1～2%)を使用してください。酸・アルカリ・塩素系の洗剤液は、商品の腐食につながるおそれがあります。

同梱一覧

番 号	①	②	③	④
姿 図				
品 名 (単位：mm)	小トラスタッピンねじ 2種(φ4×35)	たて枠小口 キャップ	たて枠小口 キャップ	たて枠キャップ
品 番	BM-4035G	K-36748	K-36749	2K-30251
片引き戸	8	2	2	－
3枚片引き戸	10	－	－	2
3枚両引き戸	10	－	－	2
備 考	枠組み立て用	左たて枠：上用 右たて枠：下用	左たて枠：下用 右たて枠：上用	下用

番 号	⑤	⑥	⑦	⑧
姿 図				
品 名 (単位：mm)	皿木ねじ (φ3.8×50)	ねじり釘	丸皿木ねじ (φ3.5×20)	引手セット
品 番	WF-3850	K-6606A	WO-3520D6	3K-31517
片引き戸	9	22	16	1
3枚片引き戸	8	22	20	1
3枚両引き戸	8	22	20	2
備 考	枠取り付け用	枠取り付け用	枠アングル取り付け用	－

番 号	⑨	⑩	⑪
姿 図			
品 名 (単位：mm)	サムターン	サムターン	キャップ
品 番	2K-34597	3K-31266	K-38607
片引き戸	2	2	6
3枚片引き戸	2	2	6
3枚両引き戸	2	2	－
備 考	－	－	－

枠の組み立て


注意

- ・シーラーの位置ずれ・折れ曲がりがないことを確認してください。




片引き戸の場合

1. たて枠にたて枠小口キャップを取り付け、枠をねじで組み立ててください。

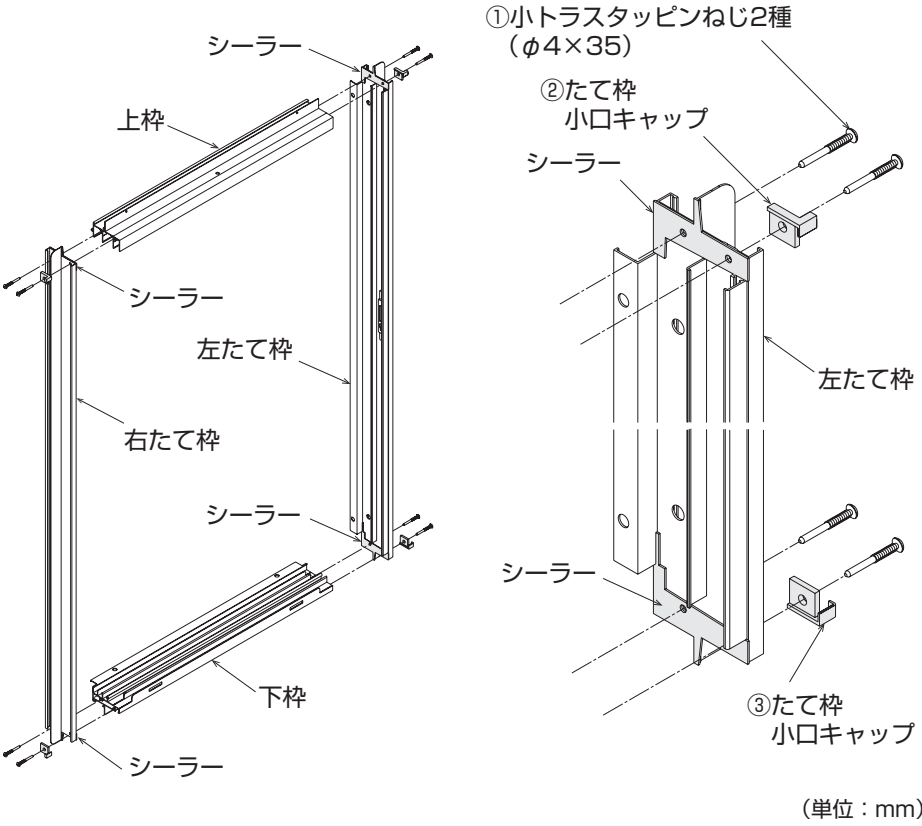

3枚片引き戸、3枚両引き戸の場合


1. 枠をねじで組み立ててください。

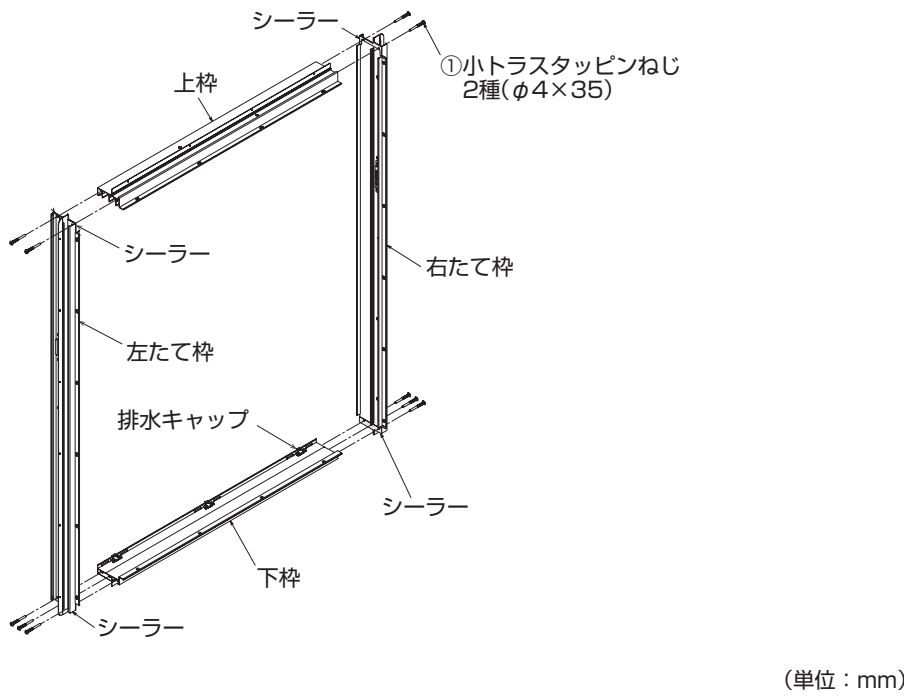

2. 下レールを下枠の溝に引っかけて、下枠にはめ込んでください。




- ・下枠の排水補助用の排水キャップ（3個）が取り付けられていることを確認してください。

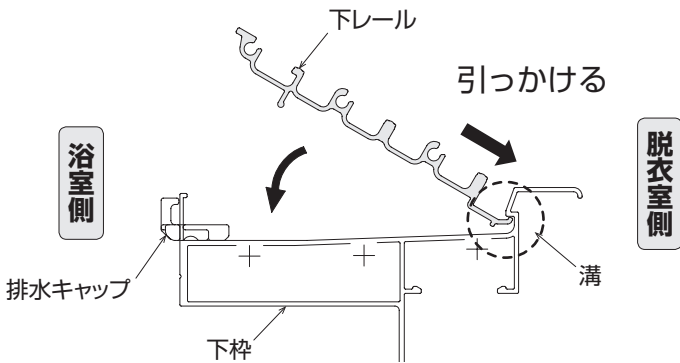


枠の取り付け




- ・浴室の床面と下枠を同一面に仕上げる場合、必ず下枠前面に排水溝（グレーチング、すのこなど）を設置してください。排水溝を設けないと、水が脱衣室に漏れる原因となります。

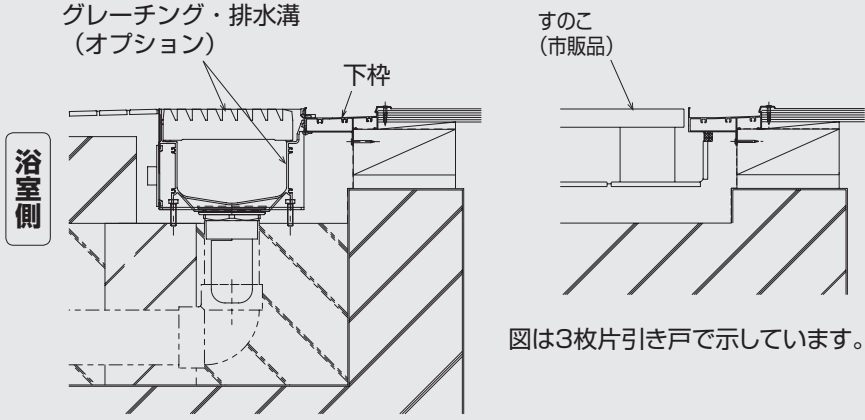

1. 開口部に枠をはめ込み、水平・垂直・対角寸法を確認してください。
 2. 枠の左右出入のすき間を、スペーサーで調整してください。

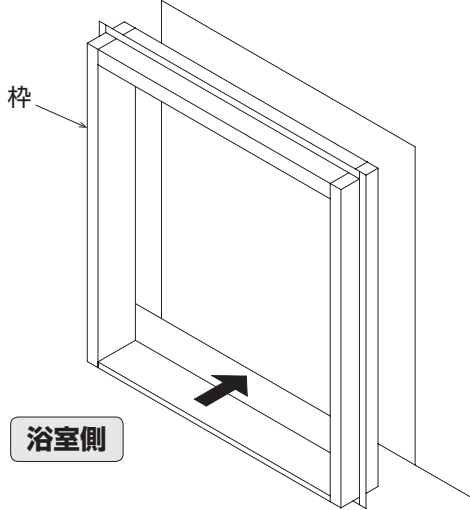


3. 枠の浴室側をねじり釘で固定してください。

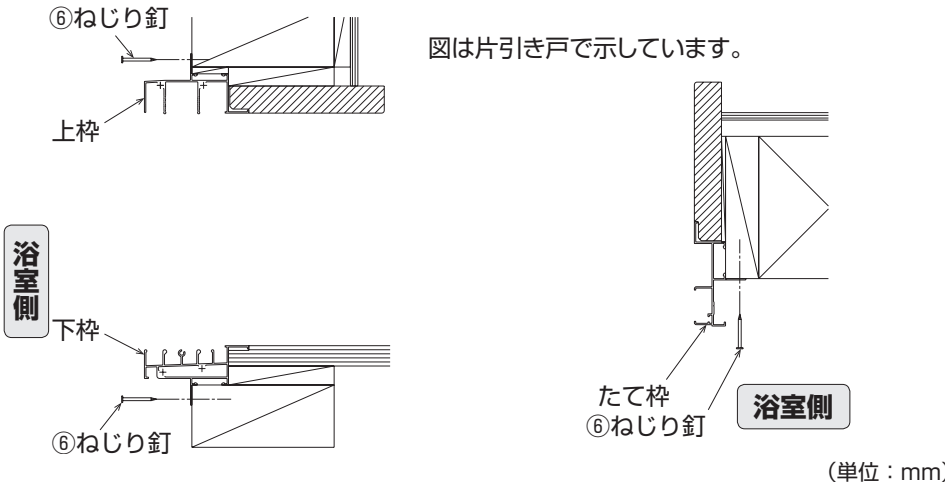

4. 上枠、たて枠の加工穴にシーリングを充てんしてください。
 5. 枠の見込み面をねじで固定してください。
 6. 枠のアングル部をねじで固定してください。




- ・躯体側の防水処理は必ず行ってください。

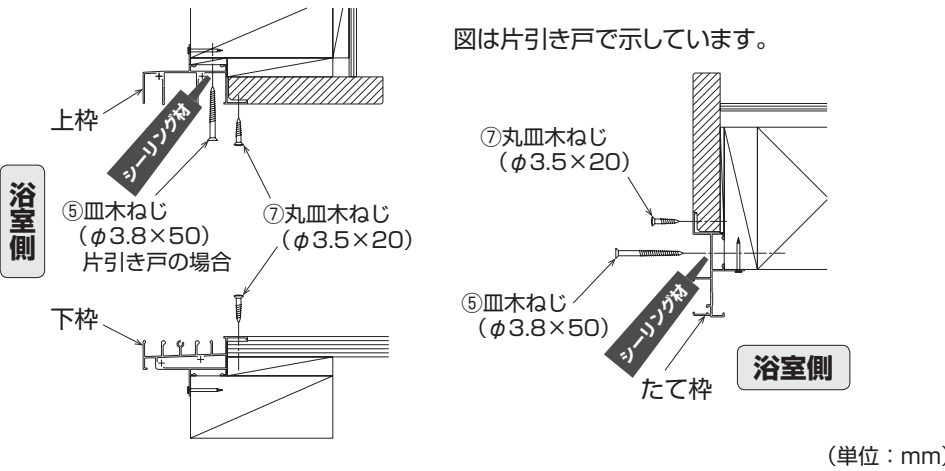

たて枠キャップの取り付け

3枚片引き戸、3枚両引き戸の場合

1. グレーチング・排水溝（オプション）を併用しない場合、たて枠下部にたて枠キャップを取り付けてください。

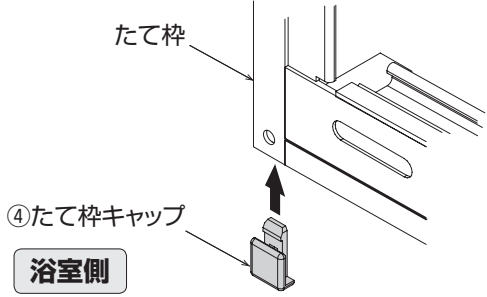


引手、サムターンの取り付け

1. ガラリの向きを確認してください。



- 障子部のガラリ換気口は脱衣室側の方が高くなります。

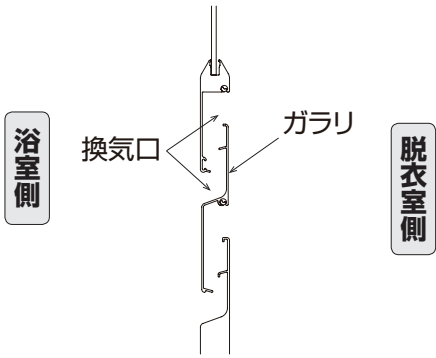


2. 引手の取り付け位置を確認してください。

《右勝手》

【片引き戸】



【3枚片引き戸】

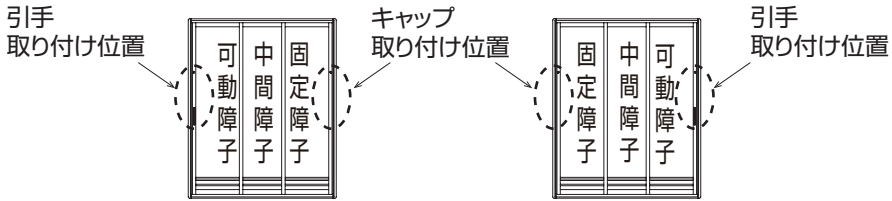

【3枚両引き戸】




脱衣室側姿図で示しています。

3. 引手を可動障子にねじで固定してください。




- ねじを締め過ぎると枠、引手の変形につながります。引手ベースが枠に着座するところで締め付けを止めてください。

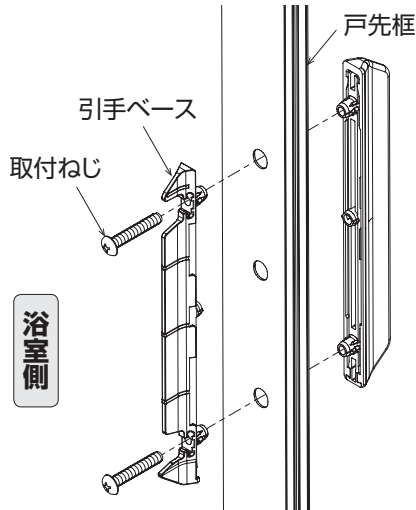



4. カバーを上から戸先枠と水平にスライドして、引手ベースに取り付けてください。



- カバーを手前に引かないでください。カバーが割れるおそれがあります。

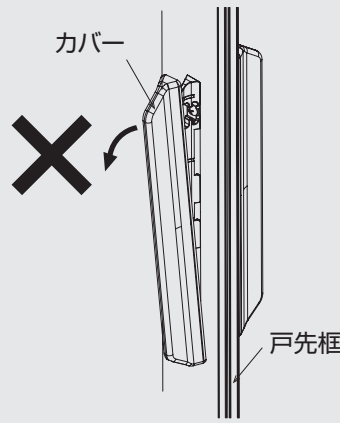


- カバーの下端のすき間が無いことを確認してください。すき間がある場合は、矢印部をつまんではめてください。

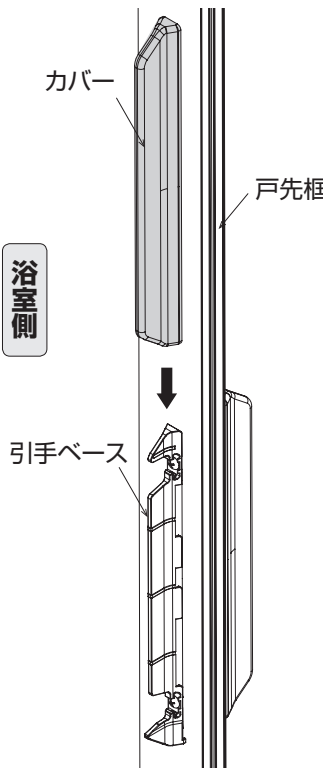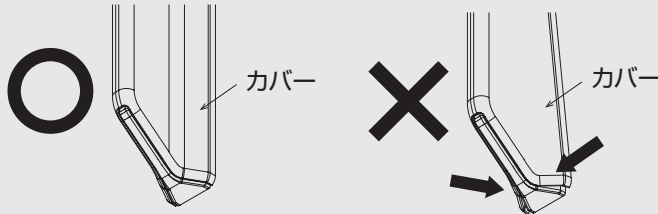


【カバーの取りはずし方】

- ① カバーを取りはずしたい場合は、カバーの下端を左右に広げ、戸先枠と水平にカバーを引き上げてください。

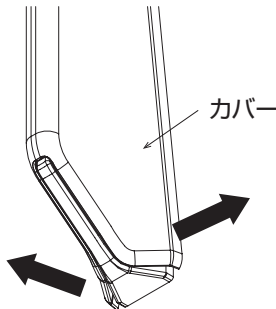


2. 穴塞ぎキャップを障子に取り付けてください。

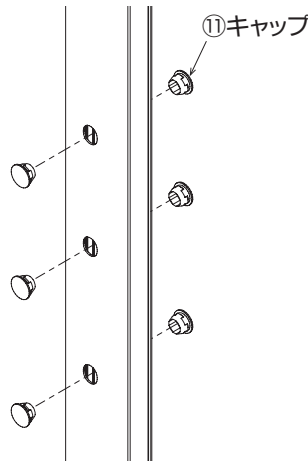

3. サムターン取り付け位置を確認してください。


《右勝手》

サムターン
取り付け位置

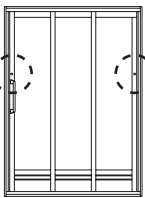

《左勝手》


サムターン
取り付け位置

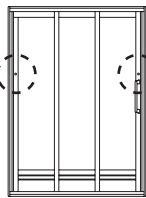

サムターン
取り付け位置

図は、3枚片引き戸 脱衣室側姿図で示しています。


4. サムターンを障子に取り付けてください。

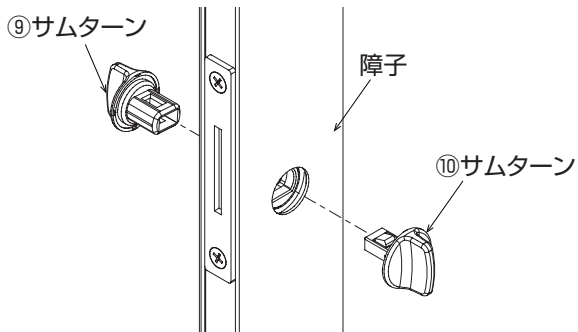

障子の吊込み



- 障子下部のガラリ換気口は脱衣室側の方が高くなります。ガラリ部の向きを確認してください。

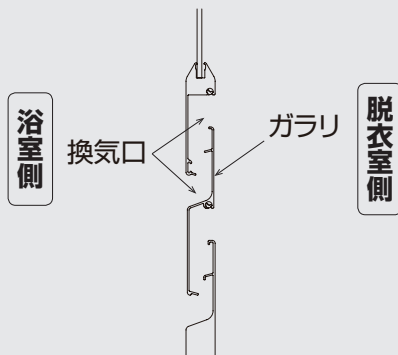


1. 障子をケンドンで吊込んでください。以下は脱衣室側から吊込む場合です。

右勝手の場合

- ① 可動障子を吊り込んでください。
- ② 中間障子（3枚片引き戸、3枚両引き戸の場合）を吊り込んでください。
- ③ 固定障子（3枚両引き戸の場合は可動障子）を吊り込んでください。


左勝手の場合

- ① 固定障子（3枚両引き戸の場合は可動障子）を吊り込んでください。
- ② 中間障子（3枚片引き戸、3枚両引き戸の場合）を吊り込んでください。
- ③ 可動障子を吊り込んでください。

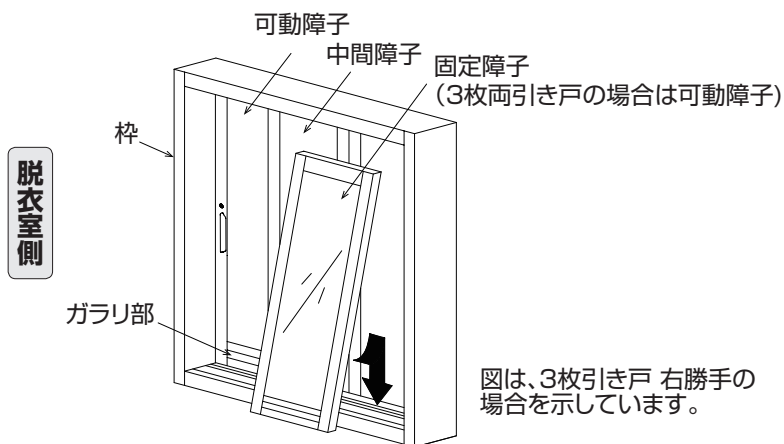


図は、3枚引き戸 右勝手の場合を示しています。

《片引き戸》

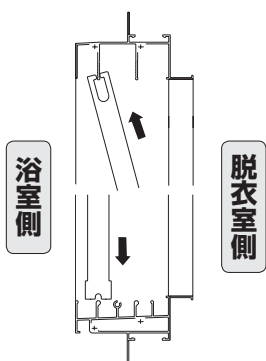

《3枚片引き戸・3枚両引き戸》

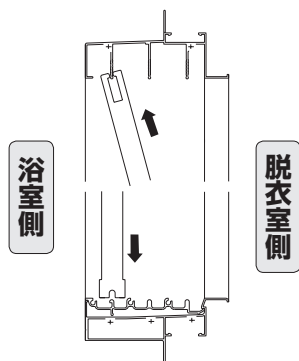

4. 障子の開閉確認をしてください。

調整



- 調整はあくまでも補助的なもので、調整量には限界があります。



戸車の調整



- 調整ねじの初期設定は、一番下がった状態です。初期の設定から反時計回りにまわしても障子は動きません。

1. 枠と障子のすき間が均等になるように、戸車調整ねじを時計回りにまわして障子を上げてください。

2. 障子の開閉確認をしてください。

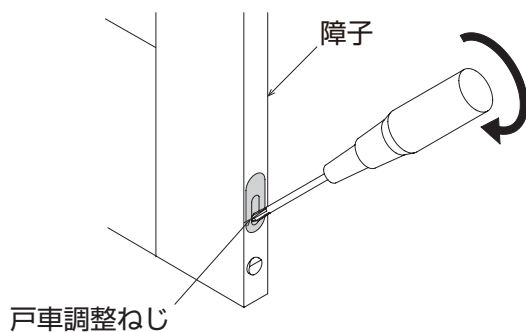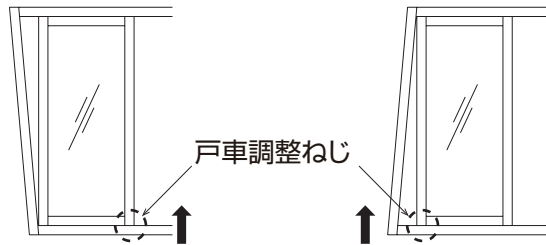


- 障子は最大3mmまで上がります。
- プラスドライバー1回転で約0.6mm上がります。

錠受けの調整（錠のかかりが悪い場合）

1. 錠受けのねじ（2本）をゆるめてください。

2. 錠の首部下面が錠受けのリブ上面と同じ高さになるように、錠受けの位置を調整してください。

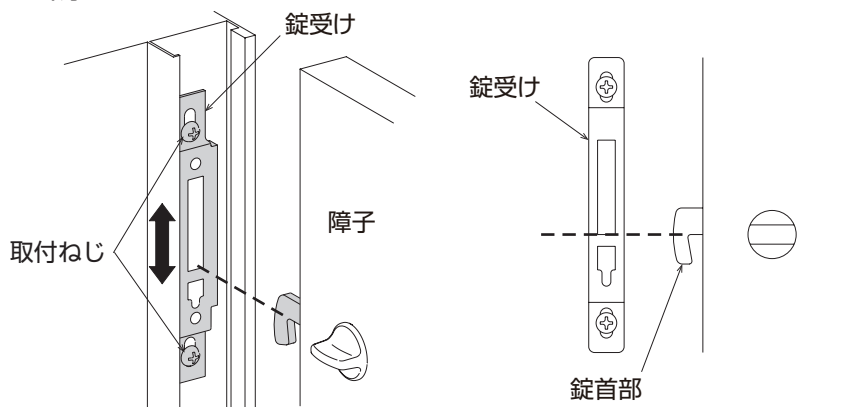

3. ゆるめたねじをすべて締め付けてください。

4. 障子の開閉確認をしてください。

固定障子の固定（片引き戸、3枚片引き戸の場合）

1. 固定障子のサムターンをまわして固定してください。